

Samsung GALAXY S
WIFI 4.0

YP-G1

Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en achetant cet appareil Samsung YP-G1. Il vous permettra d'accéder à des divertissements exceptionnels, basés sur les critères de qualité et sur la technologie de Samsung.

Ce mode d'emploi a été conçu spécialement pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de votre appareil.

À lire avant toute utilisation

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil, afin de l'utiliser en toute sécurité.
- Les explications fournies dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.

- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer en fonction du produit et votre version logicielle et peut faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur www.samsung.com.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier en fonction de votre version logicielle.
- La mise en forme et la distribution de ce mode d'emploi sont basées sur les systèmes d'exploitation Android et peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre région ou des caractéristiques du matériel. Samsung n'est pas responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des tiers.
- Samsung n'est pas responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur.
- Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre appareil en vous connectant sur le site www.samsung.com.

- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images et autres contenus fourni(e)s dans cet appareil sont concédé(e)s sous licence pour une utilisation limitée entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. Extraire et utiliser ces supports à des fins commerciales ou autres constitue une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Samsung n'est pas responsable des infractions sur les droits d'auteur commises par l'utilisateur.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Icônes

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



Avertissement—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



Attention—situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Remarque—remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



Référence—pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p. 12 (signifie « reportez-vous à la page 12 »)



Suivi de—pour suivre l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **A propos du périphérique** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Paramètres**, puis sur **A propos du périphérique**)



Crochets—Touches de l'appareil. Exemple : [≡] (symbolise la touche Menu)

Droits d'auteur

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques déposées

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées et enregistrées de Samsung Electronics.
- Les logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ et Google Talk™ sont des marques déposées de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou de ses filiales. Les autres marques sont déposées et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Windows Media Player® is a registered trademark of Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisées sous licence.



- Toutes les autres marques déposées et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.



À PROPOS DU FORMAT VIDÉO DIVX

DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Ce produit est un appareil DivX Certified® officiel qui lit des vidéos DivX. Rendez-vous sur le site www.divx.com pour obtenir plus d'informations et télécharger des logiciels pour convertir vos fichiers en vidéos DivX.

Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® d'une résolution HD de 720p, ainsi que des contenus premium

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX À LA DEMANDE

Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire du contenu DivX Video-on-Demand (VOD). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Rendez-vous sur vod.divx.com pour plus d'informations sur les modalités d'enregistrement.

Table des matières

Assemblage 10

Contenu du coffret 10

Installer la batterie 11

Charger la batterie 12

Insérer une carte mémoire (en option) 14

Fixer une dragonne (en option) 16

Démarrage 17

Allumer/Éteindre l'appareil 17

Présentation de l'appareil 17

Utiliser l'écran tactile 20

Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches 21

Présentation de l'écran d'accueil 22

Accéder aux applications 24

Personnaliser l'appareil 27

Saisir du texte 30

Télécharger des applications depuis Android Market 34

Télécharger des fichiers sur le Web 35

Synchroniser des données 35

Communication 37

Skype 37

Google Mail 37

E-mail 39

Discuter 41

Social Hub 42

Divertissements 43

Appareil photo 43

Vidéos 53

Galerie 54

Musique 56

Radio FM 58

Données personnelles 62

Contacts 62

Calendrier 65

Mémo texte 66

Enregistreur vocal 67

Web 69

Internet 69

Maps 72

Latitude 75

Adresses 75

Navigation 76

Recherche Google 77

YouTube	78	Téléchargements	94
Samsung Apps	79	Mini journal	95
Android Market	80	Mes fichiers	96
Connectivité	81	Gestion de tâches	96
Bluetooth	81	Thinkfree Office	97
Wi-Fi	83	Recherche vocale	99
AllShare	85	Paramètres	100
Connexion à un ordinateur	87	Accéder au menu Paramètres	100
Connexions VPN	90	Sans fil et réseaux	100
Outils	92	Son	101
Alarme/Horloge	92	Affichage	102
Calculatrice	94	Localisation et sécurité	102
		Applications	103

Comptes et synchro.	104
Confidentialité	104
Carte SD et mémoire	105
Langue et clavier	105
Entrée et sortie voix	107
Accessibilité	108
Date et heure	108
A propos du périphérique	108
Dépannage	109
Consignes de sécurité	112
Index	122

Assemblage

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et la présence de tous les éléments suivants :

- Appareil mobile
- Batterie
- Guide de prise en main rapide



Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.




- Les éléments fournis avec votre appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre région ou de votre opérateur.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre appareil.
- Il est possible que certains accessoires, autres que ceux fournis, ne soient pas compatibles avec votre appareil.

Installer la batterie


Pour installer la batterie :

- 1 Si l'appareil est allumé, maintenez la touche [ⓘ] enfoncée et appuyez sur **Mise hors tension** pour l'éteindre.
- 2 Retirez le cache de la batterie.

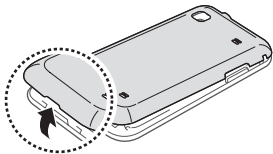


Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache batterie.

- 3 Insérez la batterie.

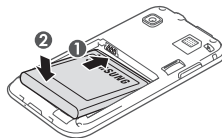

- 4 Remplacez le cache de la batterie.

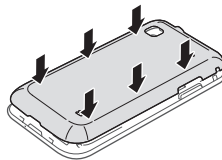

Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Vous pouvez recharger l'appareil à l'aide d'un chargeur ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.




Utilisez exclusivement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre appareil.



- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. L'icône de la batterie  est également vide. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, l'appareil s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre l'appareil en marche.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant de tenter d'allumer l'appareil.

➤ Charger l'appareil avec un chargeur

- 1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples.
- 2 Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

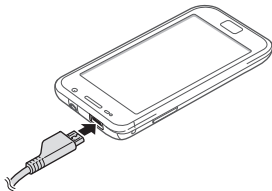

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

3 Branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.



- Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Dans ce cas, il est possible que le rechargement complet de la batterie prenne plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison d'une alimentation électrique instable. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de rechargement. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances de l'appareil.
- Si votre appareil ne se charge pas correctement, apportez-le accompagné de son chargeur dans un centre de service après-vente Samsung.

4 Lorsque la batterie est entièrement rechargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.



Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez débrancher le chargeur de la prise secteur pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

► Charger l'appareil avec un câble de connexion PC

Avant de recharger l'appareil, assurez-vous que votre ordinateur est allumé.

1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

- 2 Branchez la fiche micro-USB du câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples.
 - 3 Branchez l'autre extrémité du câble de connexion PC sur un port USB de l'ordinateur.
-  En fonction du type de câble de connexion PC que vous utilisez, il est possible que le rechargement tarde à démarrer.
- 4 Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le câble de connexion PC de l'appareil, puis de l'ordinateur.

Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. L'appareil est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 32 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).




Samsung utilise des normes industrielles standardisées pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec votre appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager votre appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.



- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de votre appareil. Lorsque vous insérez une carte formatée avec une autre structure de fichiers, votre appareil vous invite à la reformater entièrement.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans votre appareil, le répertoire des fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **external_sd** du menu **Mes fichiers**.

- 1 Retirez le cache de la batterie.
- 2 Insérez la carte en orientant la puce vers le bas.

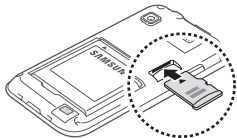

- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- 4 Remplacez le cache de la batterie.

► Retirer la carte mémoire

Avant de retirer une carte mémoire, vous devez au préalable l'éjecter pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** → **Paramètres** → **Carte SD et mémoire** → **Démonter la carte SD** → **OK**.
- 2 Retirez le cache de la batterie.
- 3 Poussez la carte avec précaution jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'appareil.
- 4 Retirez la carte de son compartiment.
- 5 Remplacez le cache de la batterie.



Ne retirez jamais une carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Vous risqueriez de perdre des données et d'endommager la carte mémoire ou l'appareil lui-même.

» Formater une carte mémoire

Formater une carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre appareil. Formatez la carte mémoire uniquement dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** → **Paramètres** → **Carte SD et mémoire** → **Démonter la carte SD** → **OK** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans votre appareil. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Fixer une dragonne (en option)

- 1 Retirez le cache de la batterie.
- 2 Faites passer une dragonne à travers la fente et accrochez-la au point d'attache.



- 3 Remplacez le cache de la batterie.

Démarrage

Allumer/Éteindre l'appareil

Pour allumer votre appareil, maintenez la touche [ⓘ] enfoncée. Si vous allumez votre appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour le configurer.


Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche [ⓘ] enfoncée, puis appuyez sur **Mise hors tension**.




- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel autorisé dans les lieux où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les services ne nécessitant pas de connexion Wi-Fi et Bluetooth, passez en mode Hors-ligne. Pour ce faire, maintenez la touche [ⓘ] enfoncée, puis appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

Présentation de l'appareil

➤ Aspect de l'appareil

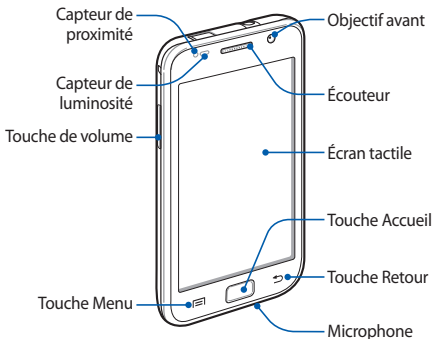

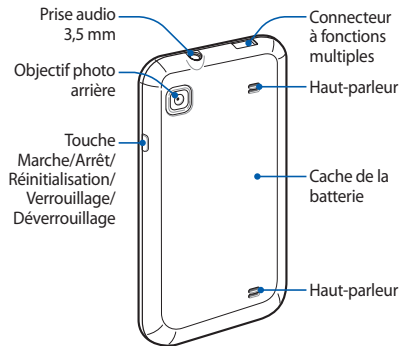

» Touches

Touche		Fonction
	Touche Marche/Arrêt/Réinitialisation ¹ /Verrouillage/Déverrouillage	Allumer l'appareil (maintenir la touche enfoncée). Accéder aux menus rapides (maintenir la touche enfoncée). Réinitialiser l'appareil (maintenir la touche enfoncée pendant 8 à 10 secondes). Verrouiller l'écran tactile.
	Menu	Afficher à l'écran une liste d'options disponibles. Ouvrir la barre de recherche rapide (maintenir la touche enfoncée).
	Accueil	Revenir à l'écran d'accueil. Ouvrir la liste des applications récentes (maintenir la touche enfoncée).

Touche	Fonction
 Retour	Revenir à l'écran précédent.
 Volume	Régler le volume de l'appareil.

1. Si votre appareil est sujet à des erreurs fatales ou s'il ne répond plus ou mal, vous pouvez le réinitialiser pour qu'il retrouve un fonctionnement correct.

» Icônes d'informations

 Les icônes qui peuvent apparaître à l'écran peuvent différer en fonction de votre zone géographique.

Icône	Signification
	Recherche des réseaux Wi-Fi disponibles
	Wi-Fi connecté
	AllShare en cours

Icône	Signification
	Bluetooth activé
	Kit piéton Bluetooth connecté
	GPS activé
	Synchronisation avec le Web
	Chargement de données
	Téléchargement de données
	Connecté à un ordinateur
	Nouvel e-mail
	Alarme activée
	Notification d'événement

Icône	Signification
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Radio FM activée en arrière-plan
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie
10:00 AM	Heure actuelle

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre appareil vous permet de sélectionner des éléments et des fonctions en toute facilité. Découvrez les manipulations de base pour utiliser l'écran tactile.



- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.



- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser votre appareil.
- Votre écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile avec le bout de votre doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des outils pointus, stylet ou stylo, par exemple.

Manipulations pour bien utiliser votre écran tactile :

- Appuyer : pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application, appuyez une seule fois sur l'écran tactile.
- Maintenir enfoncé : pour ouvrir une liste d'options dans une fenêtre contextuelle, maintenez votre doigt appuyé sur l'élément pendant plus de 2 secondes.
- Faire défiler : pour atteindre les éléments des différentes listes, posez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser vers le bas, le haut, la gauche ou la droite.
- Glisser/Déposer : maintenez votre doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser pour le déplacer.

- Double appui : appuyez rapidement à deux reprises sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos ou les pages Web que vous visionnez.



- Après un certain délai d'inactivité, votre appareil désactive l'écran tactile automatiquement. Pour allumer votre écran, appuyez sur [⏻] ou sur la touche Accueil.
- Vous pouvez régler la durée du rétroéclairage de l'écran. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**.

Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse de l'appareil.

Pour procéder au verrouillage, appuyez sur [⏻]. Pour procéder au déverrouillage, réactivez l'écran en appuyant sur [⏻] ou sur la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran d'accueil.



Vous pouvez activer la fonction de verrouillage d'écran afin d'empêcher toute personne d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. ► p. 28

Présentation de l'écran d'accueil

Lorsque l'appareil est en mode veille, l'écran d'accueil apparaît. Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez afficher les icônes d'information, les widgets, les raccourcis permettant d'accéder aux applications et d'autres éléments.

L'écran d'accueil comporte plusieurs volets. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour atteindre l'un des volets de l'écran d'accueil. Vous pouvez également appuyer sur un point en haut de l'écran pour passer directement au volet correspondant de l'écran d'accueil.

► Ajouter des éléments à l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en lui ajoutant des raccourcis pour accéder à des applications, des widgets ou des dossiers. Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez sur [≡] → **Ajouter** ou maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionnez une catégorie d'éléments → un élément :
 - **Widgets** : ajouter des widgets. Les widgets sont de petites applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques sur votre écran d'accueil.
 - **Raccourcis** : ajouter des raccourcis pour accéder à des éléments, par exemple à des applications et à des favoris.
 - **Dossiers** : créer un dossier ou ajouter des dossiers pour vos contacts.
 - **Fonds d'écran** : définir une image d'arrière-plan.

» Déplacer des éléments sur l'écran d'accueil

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur un élément jusqu'à ce qu'il se grise.
- 2 Faites glisser l'élément jusqu'à l'emplacement de votre choix.

» Supprimer des éléments de l'écran d'accueil

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur l'élément à supprimer.
La corbeille apparaît au bas de l'écran d'accueil.
- 2 Faites glisser l'élément jusqu'à la corbeille.
- 3 Lorsque l'élément apparaît en rouge, relâchez-le.

» Utiliser le volet des raccourcis

Depuis l'écran d'accueil ou lorsque vous utilisez une application, appuyez sur la zone des icônes d'information et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de connexion sans fil, accéder à une liste de notifications (e-mails reçus, événements etc.). Pour masquer le volet, faites glisser votre doigt vers le haut.

Dans le volet des raccourcis, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction de connexion Wi-Fi.
► p. 83
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction de connexion sans fil Bluetooth. ► p. 81
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son/Vibreur** : activer ou désactiver le mode Vibreur.
- **Rotation auto** : activer ou désactiver la fonction de rotation automatique de l'écran.



La disponibilité de certaines options dépend de votre zone géographique.

➤ Ajouter ou supprimer des volets d'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil ou bien en supprimer de façon à organiser les widgets selon vos préférences et vos besoins.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [] → **Modifier**.
Vous pouvez également placer vos deux doigts sur l'écran et les rapprocher pour passer au mode de modification.
- 2 Ajoutez ou supprimez des volets en effectuant les opérations suivantes :
 - Pour supprimer un volet, maintenez votre doigt sur la miniature correspondante et faites-la glisser dans la corbeille en bas de l'écran.
 - Pour ajouter un volet, appuyez sur .
 - Pour changer l'ordre des volets, maintenez votre doigt sur une miniature, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement de votre choix.
- 3 Une fois terminé, appuyez sur [].

Accéder aux applications

Pour accéder aux applications de votre appareil :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** pour accéder à la liste d'applications.
- 2 Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre un autre écran.
Vous pouvez également appuyer sur un point en haut de l'écran pour passer directement à l'écran correspondant.
- 3 Sélectionnez une application.



- Avant d'utiliser des services de localisation, comme des applications de cartographie et de navigation ou des services internet, assurez-vous que la connexion sans fil est active.
- Lorsque vous utilisez des applications fournies par Google, vous devez disposer d'un compte Google. Si vous ne disposez pas de compte Google, inscrivez-vous au service.
- Pour ajouter un raccourci à une application, maintenez le doigt appuyé sur l'icône de l'application correspondante. Vous pouvez déplacer l'icône vers l'emplacement de votre choix sur l'écran d'accueil.

4 Appuyez sur [↩] pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur la touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.



L'appareil est équipé d'un capteur de mouvements intégré qui détecte son orientation. Si vous le faites pivoter lorsque vous utilisez certaines fonctions, l'interface bascule automatiquement en mode Paysage. Pour configurer l'appareil afin qu'il maintienne son orientation initiale lorsque vous le faites pivoter, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Rotation auto**.

► Organiser les applications

Vous pouvez réorganiser les applications dans la liste des applications en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégories, selon vos préférences et vos besoins.

1 Dans la liste d'applications, appuyez sur [≡] → **Modifier**.

2 Maintenez votre doigt appuyé sur une application.

3 Faites glisser l'icône de l'application jusqu'à l'emplacement de votre choix.

Vous pouvez déplacer l'icône d'une application vers un autre écran.

4 Appuyez sur [≡] → **Enreg.**

Pour modifier l'ordre des écrans :

- 1 Dans la liste d'applications, placez vos deux doigts sur l'écran et rapprochez-les.
- 2 Maintenez votre doigt sur la miniature d'un écran, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement de votre choix.

► Accéder aux applications récentes

- 1 Maintenez la touche Accueil enfoncée pour afficher les applications récemment utilisées.
- 2 Sélectionnez une application.

► Utiliser le gestionnaire de tâches

Votre appareil est multitâche. Il peut exécuter plusieurs applications à la fois. Toutefois, le mode multitâche peut provoquer des blocages, des problèmes de mémoire ou entraîner une consommation supplémentaire d'énergie. Pour éviter ces problèmes, arrêtez les applications inutiles en utilisant le gestionnaire de tâches.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Gestion de tâches** → **Applications actives**. La liste des applications en cours d'exécution sur l'appareil apparaît.
- 2 Pour fermer une application, appuyez sur **Quitter**. Pour fermer toutes les applications actives, appuyez sur **Quitter tout**.

Personnaliser l'appareil

Tirez le meilleur de votre appareil en le personnalisant pour qu'il réponde à vos envies et vos préférences.

› Régler la date et l'heure

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Date et heure**.
- 2 Réglez la date et l'heure et modifiez d'autres options.

› Activer ou désactiver la tonalité des touches

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Sélection sonore**.

› Ajuster le volume de la sonnerie

Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le volume du média.



Pour ajuster le niveau de volume des divers sons de l'appareil, ouvrez la liste des applications depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Volume**.

› Activer le profil Discret

Activez ou désactivez le profil Discret de votre appareil en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Ouvrez le volet des raccourcis situé en haut de l'écran, puis appuyez sur **Son**.
- Maintenez la touche [ⓘ] enfoncée, puis appuyez sur **Profil Discret**.



Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il vous prévienne de certains événements lorsque le profil Discret est activé. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Vibreux** → **Toujours** ou **En mode Discret**. Lorsque vous basculez sur le profil Discret, l'icône  apparaît à la place de .

› Définir une transition lors du passage d'une fenêtre à une autre

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Animation** → **Certaines animations** ou **Toutes les animations**.

› Sélectionner un fond d'écran d'accueil

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [≡] → **Fond d'écran d'accueil** → une option.

2 Sélectionnez une image.

3 Appuyez sur **Enreg.** ou **Définir le fond d'écran**.



Samsung ne peut être tenu responsable de l'utilisation des images ou des fonds d'écran fourni(e)s par défaut avec votre appareil.

› Régler la luminosité de l'écran

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité**.

2 Décochez la case située à côté de **Luminosité automatique**.

3 Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.

4 Appuyez sur **OK**.



Le niveau de luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

› Définir un verrouillage d'écran

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile à l'aide d'un modèle de déverrouillage ou d'un mot de passe pour éviter tout accès non autorisé.



- Lorsque vous avez défini un modèle de verrouillage d'écran, vous devez saisir ce modèle de déverrouillage à chaque fois que vous activez ou déverrouillez l'écran tactile.
- Si vous oubliez votre modèle ou votre mot de passe, confiez l'appareil à un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de codes de sécurité, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Définir un modèle de déverrouillage

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Modèle**.
- 2 Prenez connaissance des instructions affichées et des exemples de modèles, puis appuyez sur **Suivant**.
- 3 Dessinez un modèle en faisant glisser votre doigt sur l'écran pour relier au moins 4 points.
- 4 Appuyez sur **Continuer**.
- 5 Dessinez à nouveau le modèle pour le confirmer.
- 6 Appuyez sur **Confirmer**.

Définir un code PIN de déverrouillage

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Code PIN**.
- 2 Saisissez un nouveau code PIN (numérique), puis appuyez sur **Continuer**.
- 3 Saisissez à nouveau le code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Définir un mot de passe de déverrouillage

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Mot de passe**.
- 2 Saisissez un nouveau mot de passe (alphanumérique) et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en appuyant sur les caractères du clavier virtuel ou en utilisant l'écriture manuscrite.



Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez changer de langue de saisie pour utiliser une langue prise en charge. ► p. 105


► Changer de type de clavier

Vous pouvez changer de type de clavier. Maintenez votre doigt appuyé sur le champ de saisie, puis appuyez sur **Mode de saisie** → un type de clavier (clavier Samsung ou Swype).

► Saisir du texte avec le clavier Samsung

- 1 Appuyez sur  → **Types de clavier Portrait**, puis sélectionnez un mode de saisie.
Vous pouvez sélectionner un mode de saisie clavier (AZERTY ou 3x4) ou manuscrit.
- 2 Saisissez le texte en appuyant sur les touches alphanumériques ou en écrivant sur l'écran.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

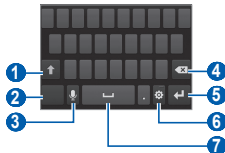

Numéro	Fonction
1	Modifier la casse.
2	Basculer entre les modes Numérique/Symbole et ABC.
3	Saisir du texte oralement. Cette icône n'est disponible que si vous avez activé la fonction de saisie vocale du clavier Samsung.  • Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque votre connexion sans fil fonctionne. • Selon la langue de saisie sélectionnée, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
4	Effacer votre saisie.
5	Effectuer un retour à la ligne.

Numéro	Fonction
6	Accéder aux paramètres du clavier. Modifier le type de clavier (maintenir la touche enfoncée).
7	Insérer un espace.  Les fonctions de cette touche peuvent différer en fonction de votre zone géographique.

► Saisir du texte à l'aide du clavier Swype

I Appuyez sur le premier caractère d'un mot, puis faites glisser votre doigt vers le second caractère sans lever le doigt de l'écran.

2 Continuez jusqu'à ce que le mot soit terminé.



3 Relevez le doigt après le dernier caractère.


4 Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, appuyez sur un autre mot dans la liste affichée.

5 Répétez les étapes 1 à 4 pour continuer la saisie de votre texte.



- Vous également appuyer sur les touches pour saisir du texte.
- Vous pouvez appuyer sur une touche et la maintenir enfoncée pour saisir les caractères de la moitié supérieure de la touche. Lorsque vous appuyez sur une touche jusqu'à ce que la liste de caractères apparaisse, vous pouvez saisir des caractères spéciaux et des symboles.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

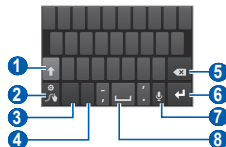

Numéro	Fonction
1	Modifier la casse.
2	Afficher la liste des mots suggérés pour les caractères sélectionnés. Accéder aux paramètres du clavier (maintenir la touche enfoncée).
3	Basculer entre les modes Symbole/Numérique et ABC.
4	Modifier la langue de saisie. Sélectionner une langue de saisie (maintenir la touche enfoncée).
5	Effacer votre saisie.
6	Effectuer un retour à la ligne.
7	Saisir du texte oralement.  Selon la langue de saisie sélectionnée, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
8	Insérer un espace.

► Copier et coller du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez exploiter la fonction copier-coller pour utiliser le même texte dans d'autres applications.

- 1 Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez démarrer.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Sélectionner mot** dans la liste.
- 4 Appuyez sur **Copier** pour copier ou sur **Couper** pour couper le texte et l'enregistrer dans le presse-papiers.
- 5 Dans une autre application, positionnez le texte à l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
- 6 Appuyez sur  → **Coller** pour insérer le texte du presse-papiers dans le champ de saisie.

Télécharger des applications depuis Android Market

La plate-forme Android qui équipe votre appareil permet d'enrichir ses fonctions grâce à l'installation d'applications supplémentaires. Android Market vous permet d'acquérir facilement et rapidement des applications et des jeux pour appareils mobiles.



- En fonction de votre zone géographique, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Les fichiers utilisateur des applications téléchargées sont enregistrés dans la mémoire interne de votre appareil.

► Installer une application

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Android Market**.
- 2 Appuyez sur **Accepter** lorsque les conditions générales apparaissent.
- 3 Recherchez un fichier ou une application, puis lancez le téléchargement.

► Désinstaller une application

- 1 Depuis l'écran d'accueil de l'Android Market, appuyez sur [≡] → **Mes applications**.
- 2 Sélectionnez l'élément à supprimer.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller** → **OK**.

Télécharger des fichiers sur le Web

Lorsque vous téléchargez des fichiers ou des applications sur le Web, votre appareil les enregistre sur la carte mémoire.



Les fichiers téléchargés sur le Web peuvent contenir des virus potentiellement dangereux pour votre appareil. Pour réduire les risques, téléchargez uniquement des fichiers provenant de sources fiables.



Certains fichiers multimédia intègrent le système de Gestion des droits numériques (DRM) visant à protéger les droits d'auteur. Cette protection peut empêcher le téléchargement, la copie, la modification ou le transfert de certains fichiers.

Pour télécharger des fichiers sur le Web :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Navigateur**.
- 2 Recherchez un fichier ou une application, puis lancez le téléchargement.

Pour installer des applications téléchargées à partir de sites Web autres qu'Android Market, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Sources inconnues** → **OK**.

Synchroniser des données

Vous pouvez synchroniser des données avec différents serveurs Web et les sauvegarder ou les restaurer.

Une fois la synchronisation terminée, l'appareil reste connecté au Web. Si une modification est apportée sur le Web, les informations mises à jour s'affichent sur votre appareil et la synchronisation débute automatiquement, et inversement.



En fonction de votre zone géographique, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

► Paramétrer un compte de serveur

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
- 2 Appuyez sur **Ajouter cpte** → un type de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer l'écran.
Pour les services communautaires en ligne, tels que Facebook ou MySpace, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connex.**

► Activer la synchronisation automatique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
- 2 Appuyez sur **Synchronisation auto.**

3 Sélectionnez un compte.

4 Sélectionnez les applications à synchroniser.

Pour exclure des applications de la synchronisation automatique, décochez les cases situées à côté des applications concernées.

► Synchroniser les données manuellement

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
- 2 Sélectionnez un compte.
- 3 Appuyez sur [] → **Sync. maintenant.** Votre appareil commence à synchroniser les données que vous avez sélectionnées.

Communication

Skype

Découvrez comment passer des appels via Internet



- En fonction de votre zone géographique il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Vous ne pouvez pas passer d'appels si vous utilisez kit piéton Bluetooth.
- Lorsque vous lancez Skype pour la première fois, vous êtes redirigé vers l'Android Market afin d'y télécharger une mise à jour.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Skype**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, prenez connaissance des informations d'aide, puis appuyez sur **Continuer**.

- 3 Lisez les conditions générales, puis appuyez sur **Accepter**.
- 4 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.
- 5 Lisez les informations d'aide, puis appuyez sur **Continuer** → **Terminer**.
- 6 Sélectionnez une option de synchronisation des contacts, puis appuyez sur **Continuer**.
- 7 Effectuez des appels ou gérez des contacts.

Google Mail

Vous pouvez récupérer les nouveaux e-mails postés dans la Boîte de réception Google Mail™. Lorsque vous accédez à cette application, la Boîte de réception apparaît. Le nombre total de messages non lus s'affiche dans la barre de titre et les messages non lus apparaissent en gras.



- En fonction de votre zone géographique, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Le menu Google Mail peut s'intituler différemment en fonction de votre zone géographique.

» Envoyer un e-mail

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Google Mail**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur [≡] → **Nouveau message**.
- 4 Saisissez un nom ou une adresse dans le champ du destinataire.
- 5 Saisissez l'objet, ainsi que le contenu du message.
- 6 Pour joindre un fichier image, appuyez sur [≡] → **Pièce jointe** → un fichier.
- 7 Appuyez sur  pour envoyer le message.

» Afficher un e-mail

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Google Mail**.
- 2 Sélectionnez un e-mail.

Dans la fenêtre du message, utilisez les options suivantes :

- Pour répondre au message, appuyez sur .
- Pour répondre au message en incluant tous les destinataires, appuyez sur  → **Rép. à tous**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur  → **Transférer**.
- Pour ajouter une étoile de suivi au message, appuyez sur .
- Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur **Aperçu**. Pour l'enregistrer sur votre appareil, appuyez sur **Télécharger**.
- Pour archiver le message, appuyez sur **Archiver**.
- Pour supprimer le message, appuyez sur **Suppr.**
- Pour passer au message suivant ou revenir au message précédent, appuyez sur  ou sur .

› Organiser les e-mails par libellés

Vous pouvez organiser votre messagerie en affectant un libellé à vos messages. Vous pouvez ainsi trier les messages en fonction du libellé.

Ajouter un libellé à un message

- 1 Dans la Boîte de réception, maintenez votre doigt appuyé sur un message.
- 2 Appuyez sur **Changer de libellés**.
- 3 Choisissez le libellé à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Filtrer les messages

- 1 Dans la Boîte de réception, appuyez sur [≡] → **Ouvrir les libellés**.
- 2 Sélectionnez le libellé des messages que vous souhaitez afficher.

E-mail

Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via votre compte de messagerie électronique personnel ou professionnel.

› Créer un compte e-mail

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail**.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- 3 Appuyez sur **Suivant** (pour les comptes e-mail d'ordre général) ou **Configuration manuelle** (pour les comptes e-mails professionnels).
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Une fois que vous avez créé le compte de messagerie, les e-mails sont téléchargés sur votre appareil. Si vous possédez plusieurs comptes, vous pouvez passer d'un compte à l'autre en appuyant sur [≡] → **Comptes** et en sélectionnant un compte pour lire les messages correspondants.

► Envoyer un e-mail

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail** → un compte e-mail.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Rédiger**.
- 3 Appuyez sur **Contacts**.
Vous pouvez saisir une adresse e-mail manuellement ou la sélectionner à partir du journal d'appels, du répertoire ou d'un groupe.
- 4 Sélectionnez les contacts et appuyez sur **Ajouter**.
- 5 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** et ajoutez d'autres destinataires.
- 6 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et indiquez un objet.
- 7 Appuyez sur le champ de saisie du texte et saisissez votre message.

- 8 Appuyez sur **Joindre** et sélectionnez un fichier.
Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers, capturer une photo ou une vidéo, ou enregistrer un mémo vocal.

- 9 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.



Si vous êtes hors connexion, le message est conservé dans le fil des messages jusqu'à votre prochaine connexion.

► Afficher un e-mail

Lorsque vous ouvrez un compte e-mail, vous pouvez vous connecter au serveur de messagerie ou afficher hors connexion les e-mails précédemment récupérés. Une fois les e-mails récupérés, vous pouvez les lire hors connexion.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail** → un compte e-mail.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Actualiser** pour mettre à jour la liste des messages.
- 3 Sélectionnez un e-mail.

Dans la fenêtre du message, utilisez les options suivantes :

- Pour répondre au message, appuyez sur [⌂] → **Répondre**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur [⌂] → **Transférer**.
- Pour supprimer le message, appuyez sur [⌂] → **Supprimer**.
- Pour déplacer le message dans un autre dossier, appuyez sur [⌂] → **Déplacer vers**.
- Pour charger les images du message, appuyez sur [⌂] → **Afficher images**.
- Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur l'élément correspondant. Pour l'enregistrer sur la carte mémoire, appuyez sur .

Discuter

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis par l'intermédiaire de Google Talk™.



En fonction de votre zone géographique, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

➤ Ajouter des amis à votre liste d'amis

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Talk**.
La liste des amis vous permet de voir tous vos contacts Google Talk en un seul coup d'œil.
- 2 Appuyez sur [⌂] → **Ajouter un ami**.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail d'un contact et appuyez sur **Envoyer une invitation**.

Lorsque votre ami accepte l'invitation, ce dernier est ajouté à votre liste.

➤ Démarrer une session de discussion


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Talk**.
- 2 Sélectionnez un nom dans la liste de vos amis. L'écran de discussion s'ouvre.

- 3 Saisissez votre message et appuyez sur **Envoyer**.
Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Insérer une émoticône**.
- 4 Pour basculer d'une discussion à l'autre, appuyez sur [≡] → **Changer de chat**.
- 5 Pour mettre fin à une discussion, appuyez sur [≡] → **Arrêter le chat**.

Social Hub

Découvrez comment accéder à Social Hub™, l'application de communication intégrée pour les services de réseaux sociaux, les e-mails, les contacts ou les agendas. Visitez le site socialhub.samsungapps.com pour obtenir plus d'informations.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Social Hub**.
- 2 Découvrez et exploitez le contenu proposé par Social Hub.

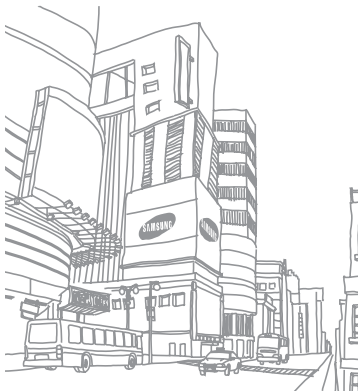

Divertissements

Appareil photo


Découvrez comment capturer et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 2048 x 1536 pixels (3,2 mégapixels) et des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 720 x 480 pixels.



- L'interface de l'appareil photo s'affiche uniquement en mode paysage.
- Appuyez sur l'écran pour afficher ou masquer les icônes qui apparaissent sur l'objectif.
- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction de la scène photographiée ou des conditions de prise de vue.

➤ Prendre une photo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

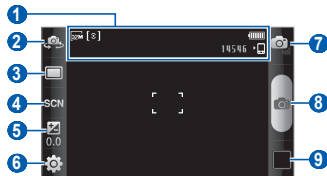

Numéro	Fonction
1	Barre d'état et de paramètres :  : résolution  : type de mesure d'exposition  : nombre de photos que vous pouvez prendre (en fonction de la mémoire disponible)  : emplacement de stockage par défaut
2	Basculer entre l'objectif avant et arrière de l'appareil photo.
3	Changer le mode de prise de vue.
4	Changer le mode scénique.
5	Ajuster la luminosité.
6	Modifier les paramètres de l'appareil photo.

Numéro	Fonction
7	Passer en mode Caméscope.
8	Capturer une photo.
9	Afficher la dernière photo capturée.

4 Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière.



Il est possible que la fonction de zoom ne soit pas disponible lors d'une prise de vue avec la résolution la plus élevée.

5 Appuyez sur  pour prendre une photo. La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir pris des photos, appuyez sur l'icône de visualisation des images pour les visionner.

- Pour afficher plus de photos, faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur l'écran, puis sur  ou . Vous pouvez également placer vos deux doigts joints sur l'écran et les écarter (rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière) ou appuyer deux fois sur l'écran.
- Pour envoyer une photo à d'autres personnes, appuyez sur **Partag.**
- Pour définir la photo en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un correspondant, appuyez sur **Définir comme.**
- Pour supprimer une photo, appuyez sur **Supprimer.**

► Prendre des photos à l'aide d'options prédéfinies

Votre appareil photo propose des paramètres prédéfinis pour différents types de scènes. Il vous suffit de sélectionner le mode approprié aux conditions et aux sujets de vos prises de vue.

Par exemple, si vous prenez des photos la nuit, sélectionnez le mode Nuit dont l'exposition sera supérieure à une photo prise de jour.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo.**
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur **SCN** → une scène → .
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre une photo.

» Capturer une photo en mode Sourire

Votre appareil photo peut reconnaître les visages et vous aider à prendre des photos lorsque vos sujets sourient.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Sourire**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Pointez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet.
Votre appareil photo repère le visage des personnes présentes et détecte leur sourire. Lorsque le sujet sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

» Capturer une photo en mode Rafale

Vous pouvez facilement prendre une série de photos de sujets en mouvement. Ceci est utile lorsque vous réalisez des photos d'enfants en train de jouer ou d'événements sportifs par exemple.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Rafale**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Maintenez votre doigt appuyé sur . L'appareil photo multiplie les prises de vue jusqu'à ce que vous relâchiez le déclencheur.

» Capturer une photo en mode Panorama

Vous pouvez prendre des photos panoramiques en utilisant le mode Panorama. Ce mode est conseillé pour photographier les paysages.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Panorama**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre la première photo.
- 6 Déplacez lentement l'appareil dans la direction de votre choix et alignez le cadre vert avec l'objectif.
Lorsque le cadre vert est aligné avec l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement la photo suivante.
- 7 Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.

» Capturer une photo assemblée

Vous pouvez capturer deux photos avec le même arrière-plan, puis assembler les moitiés gauche et droite de chaque photo pour ne former qu'un seul cliché. Cette fonction est utile lorsque vous voulez prendre une photo de vous-même avec un ami, mais que personne d'autre n'est là pour effectuer la prise de vue à votre place.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Ajoutez-moi**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez à droite ou à gauche, à l'endroit où vous souhaitez prendre la première photo.
- 6 Appuyez sur  pour prendre la première photo.
La moitié de la première photo apparaît en tant que guide transparent pour la photo suivante.

- 7 Procédez aux réglages nécessaires en vous aidant du guide.
- 8 Appuyez sur  pour prendre la deuxième photo.
L'appareil assemble automatiquement la moitié de la première photo et la moitié de la seconde photo pour ne former qu'un seul cliché.

» Capturer une photo en mode Action

Vous pouvez prendre des clichés d'un sujet en mouvement, puis les assembler pour ne former qu'un seul cliché illustrant l'action.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Action**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.

- 5 Appuyez sur  pour prendre la première photo.
- 6 Déplacez l'appareil pour suivre le sujet en mouvement.
L'appareil prend automatiquement les photos suivantes.
- 7 Continuez à suivre le sujet jusqu'à ce que l'appareil ait capturé tous les clichés nécessaires pour la photo d'action.

» Capturer une photo en mode Autoportrait

Vous pouvez prendre facilement des photos de vous-même en utilisant l'objectif avant.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre une photo.

► Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Visibilité extérieure	Activer la fonction de visibilité extérieure pour sélectionner les conditions d'éclairage appropriées.
Macro	Activer le mode Macro pour prendre des photos en gros plan.
Minuteur	Sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo.
Résolution	Modifier l'option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Effets	Appliquer des effets spéciaux, par exemple des tons sépia ou noir et blanc.

Option	Fonction
ISO	Régler la sensibilité du capteur d'images.
Mesure	Sélectionner un type de mesure d'exposition.
Qualité d'image	Définir le niveau de qualité des photos.
Régler	Régler le contraste, la saturation et la netteté.


Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Guide	Afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour qu'il affiche la photo que vous venez de prendre.

Paramètre	Fonction
GPS	Paramétrer l'appareil pour qu'il ajoute les informations de localisation aux photos.  Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
Son de l'obturateur	Régler l'obturateur pour qu'il émette un son lors de la prise d'une photo.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage par défaut où enregistrer les photos prises.
Réinit.	Réinitialiser les options des menus et des prises de vue.

► Enregistrer une vidéo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  pour basculer en mode Caméscope.
- 4 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

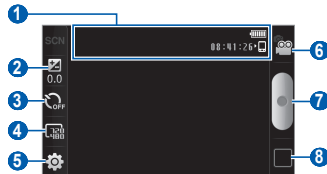

Numéro	Fonction
1	Barre d'état et de paramètres : 08:41:26 : durée d'enregistrement disponible (en fonction de la mémoire disponible)  : emplacement de stockage par défaut
2	Ajuster la luminosité.
3	Sélectionner le délai à l'issue duquel le caméscope doit enregistrer une vidéo.
4	Modifier l'option de résolution.
5	Modifier les paramètres du caméscope.
6	Basculer en mode Appareil photo.
7	Enregistrer une vidéo.
8	Visualiser la dernière vidéo enregistrée.

5 Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière.

6 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.

7 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
La vidéo est enregistrée automatiquement.



Il peut arriver que le caméscope ne puisse pas enregistrer correctement des vidéos sur une carte mémoire dont la vitesse de transfert est faible.

Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur cône de visualisation des images pour les visionner.

- Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher plus de vidéos.
- Pour envoyer une vidéo à d'autres personnes, appuyez sur **Partag.**
- Pour lire une vidéo, appuyez sur **Lire.**
- Pour supprimer une photo, appuyez sur **Supprimer.**

► Personnaliser les paramètres du caméscope

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Visibilité extérieure	Activer la fonction de visibilité extérieure pour sélectionner les conditions d'éclairage appropriées.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Effets	Appliquer des effets spéciaux, par exemple des tons sépia ou noir et blanc.
Qualité vidéo	Définir le niveau de qualité des vidéos.
Régler	Régler le contraste, la saturation et la netteté.

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Guide	Afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Enregistrement audio	Activer ou désactiver l'enregistrement audio.
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour qu'il affiche la vidéo que vous venez d'enregistrer.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage par défaut où stocker les vidéos enregistrées.
Réinit.	Réinitialiser les options des menus et des prises de vue.

Vidéos

Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo pour visionner toutes sortes de vidéos. Ce lecteur vidéo est compatible avec les formats de fichiers suivants : 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Codec : MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo).



- En fonction de la version logicielle de l'appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à regarder.
- 3 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.

4 Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Changer le format de l'écran vidéo.
	Reprendre la lecture depuis le début. Revenir au fichier précédent (appuyer dans un délai de 2 secondes). Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).
	Mettre la lecture en pause. Appuyez sur  pour reprendre la lecture.
	Passer au fichier suivant. Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).
	Régler le volume.
	Arrêter la lecture et revenir à la liste de lecture.

Galerie

Découvrez comment afficher les photos et lire les vidéos enregistrées sur la carte mémoire.

► Formats de fichiers compatibles

Type	Format
Image	Extension : bmp, gif, jpg, png
Vidéo	• Extension : 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm • Codec : MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo



- Évitez de verrouiller l'écran de l'appareil pendant que vous visionnez une vidéo DivX à la demande. Chaque fois que vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo DivX à la demande, le nombre de locations disponibles diminue.
- En fonction de la version logicielle de l'appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

► Afficher une photo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez un dossier.
- 3 Pour changer le mode d'affichage, appuyez sur  ou  en haut à droite de l'écran.
- 4 Sélectionnez une photo (sans icône de lecture) à afficher.

En mode affichage d'une photo, utilisez les options suivantes :

- Pour afficher plus de photos, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur  ou . Vous pouvez également placer vos deux doigts joints sur l'écran et les écarter (rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière) ou appuyer deux fois sur l'écran.
- Pour démarrer un diaporama en utilisant les photos enregistrées dans le dossier sélectionné, appuyez sur **Diaporama**. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.
- Pour envoyer la photo à d'autres personnes, appuyez sur **Menu** → **Partag.** → une option.
- Pour supprimer une photo, appuyez sur **Menu** → **Supprimer** → **Confirmer suppression(s)**.
- Pour utiliser d'autres fonctions, appuyez sur **Menu** → **Plus** et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Détails** : afficher les détails du fichier.
 - **Définir comme** : définir la photo en tant que fond d'écran ou associez-la à l'image d'identification d'un contact.
 - **Rogner** : rogner une partie de la photo.

- **Pivoter gauche** : faire pivoter la photo dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- **Pivoter droite** : faire pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre.

► Lire une vidéo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une vidéo (avec l'icône ) à lire.
- 3 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 4 Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches virtuelles.
► p. 53

► Partager des images ou des vidéos

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez un dossier.

- 3 Appuyez sur [F1], puis sélectionnez les images ou vidéos souhaitées.
- 4 Appuyez sur **Partag.** → une option de partage.

Musique

Découvrez comment écouter vos morceaux de musique favoris à tout moment grâce au lecteur MP3. Ce lecteur de musique est compatible avec les formats de fichiers suivants : mp3, ogg, aac.



- Vous pouvez également lire des fichiers audio dans les formats suivants si vous les ouvrez à partir de **Mes fichiers** ou du navigateur Web : mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- En fonction de la version logicielle de l'appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

➤ Ajouter des fichiers audio dans l'appareil ou la carte mémoire

Commencez par transférer des fichiers vers votre appareil ou votre carte mémoire :

- Téléchargez sur le Web. ► p. 69
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 87
- Recevez des fichiers par l'intermédiaire de la fonction Bluetooth. ► p. 82
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 89
- Synchronisez l'appareil avec Windows Media. ► p. 88

➤ Écouter de la musique

Après avoir transféré des fichiers audio dans votre appareil ou sur une carte mémoire :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.

3 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Sélectionner un effet sonore.
	Régler le volume.
 ¹	Activer le mode Aléatoire.
 ¹	Sélectionner une section que vous souhaitez répéter.
 ¹	Modifier le mode de répétition (désactivé, rejouer tous les morceaux ou rejouer un seul morceau).
	Revenir au fichier précédent. Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).
	Mettre la lecture en pause. Appuyez sur  pour reprendre la lecture.

Icône	Fonction
	Aller au fichier suivant. Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).

1. Ces icônes s'affichent uniquement lorsque vous appuyez sur l'écran du lecteur.



Vous pouvez contrôler le lecteur audio avec un kit piéton : depuis l'écran d'accueil, vous pouvez appuyer sur la touche du kit piéton et la maintenir enfoncée pour démarrer le lecteur de musique. Appuyez sur la touche du kit piéton pour lancer ou interrompre la lecture.

► Créer une liste de lecture

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Musique** → **Listes lecture**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Créer**.
- 3 Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Appuyez sur **Ajouter des pistes**.

- 5 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter et appuyez sur **Ajouter**.

Pendant la lecture, vous pouvez ajouter des fichiers à une liste de lecture en appuyant sur [≡] → **Ajouter à liste de lecture**.

➤ Ajouter des morceaux à la liste rapide

Vous pouvez ajouter des morceaux à la liste rapide et les enregistrer en tant que liste de lecture. Pendant la lecture, appuyez sur [≡] → **Ajouter liste rap.** pour ajouter le morceau en cours de lecture à la liste rapide.

Pour accéder à la liste rapide, depuis l'écran principal du lecteur de musique, appuyez sur **Listes lecture** → **Liste rapide**. Pour enregistrer la liste rapide sous forme de liste de lecture, appuyez sur [≡] → **Enreg. liste**.

➤ Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Musique**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Paramètres**.

- 3 Pour personnaliser votre lecteur MP3, définissez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
SoundAlive	Sélectionner un effet sonore.
Menu musique	Sélectionner les catégories de musique à afficher sur l'écran de la bibliothèque.
Ecran de lecture audio	Sélectionner une animation à afficher durant la lecture.

Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités en utilisant la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque ou des écouteurs, qui font office d'antenne radio.

► Écouter la radio FM

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
 - 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
La radio FM recherche et enregistre automatiquement les stations disponibles.
-  Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, l'appareil démarre une recherche automatique des stations.
- 3 Sélectionnez la station de radio de votre choix dans la liste des stations, puis appuyez sur [↩] pour revenir à l'écran de la radio FM.

4 Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :



Numéro	Fonction
1	Éteindre ou allumer la radio FM.
2	Rechercher une station de radio disponible.

Numéro	Fonction
3	Ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste des favoris.
4	Régler le volume.
5	Ajuster la fréquence.

➤ Enregistrer une station de radio automatiquement

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Appuyez sur [≡] → **Analyser** → une option de recherche. La radio FM recherche et enregistre automatiquement les stations disponibles.
- 4 Sélectionnez la station de radio de votre choix dans la liste des stations, puis appuyez sur [↩] pour revenir à l'écran de la radio FM.

➤ Ajouter une station de radio à la liste des favoris


- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Sélectionnez la station de radio de votre choix.
- 4 Appuyez sur **+** pour ajouter la station à la liste des favoris.

➤ Personnaliser les paramètres de la radio FM

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **FM radio**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Paramètres**.

3 Pour personnaliser votre radio FM, définissez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Région	Sélectionner votre région.
Lecture en arrière-plan	Indiquer si vous souhaitez écouter ou non la radio FM en arrière-plan lorsque vous utilisez d'autres applications. Si cette fonction est active, vous pouvez contrôler la radio FM depuis le volet des raccourcis.
Désactiv. auto radio	Régler la radio FM pour qu'elle s'éteigne automatiquement passé un certain délai.

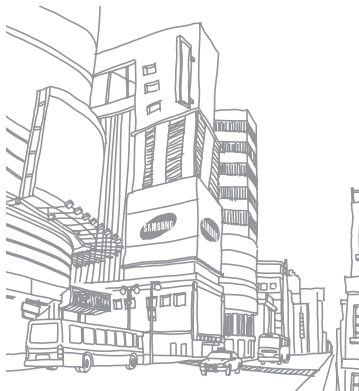

Données personnelles

Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone mobiles et fixes, des adresses e-mail, des dates d'anniversaire et de nombreuses autres informations.

➤ Ajouter un nouveau contact

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur .

- 3 Sélectionnez un emplacement de stockage.
Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 4 Saisissez les coordonnées du contact.
- 5 Appuyez sur **Sauveg.** pour ajouter le contact à la mémoire.

➤ Rechercher un contact

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- 3 Sélectionnez le nom d'un contact.

Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- lui envoyer un e-mail en sélectionnant une adresse e-mail.
- modifier ses informations en appuyant sur [] → **Modifier**.

► Créer une carte de visite

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Mon profil**.
- 3 Saisissez vos coordonnées personnelles.
- 4 Appuyez sur **Sauveg.**



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un e-mail ou en la transférant via la fonction sans fil Bluetooth.

► Récupérer des contacts à partir de vos comptes communautaires

Vous pouvez afficher la liste des comptes de sites Web communautaires et sélectionner un compte pour transférer un contact du site vers l'appareil.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Lier à mes comptes**.
- 3 Sélectionnez un compte.

► Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts** → **Groupe**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Créer**.
- 3 Saisissez un nom.
- 4 Appuyez sur **Sauveg.**

➤ Importer ou exporter des contacts

Pour importer des contacts (au format vcf) sur votre appareil à partir d'une carte mémoire :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Import/Export** → **Importer depuis la carte SD**.
- 3 Sélectionnez un emplacement de stockage.
Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 4 Choisissez entre importer un seul contact, plusieurs contacts ou l'ensemble des contacts, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez les contacts à importer et appuyez sur **OK**.

Pour exporter des contacts à partir de votre appareil vers une carte mémoire :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Import/Export** → **Exporter vers la carte SD**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

➤ Consulter les activités de votre réseau social

Vous pouvez consulter les dernières activités de contacts sur les sites de réseau social tels que Facebook, MySpace et Twitter.

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts** → **activités**.

Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les événements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et définir des alarmes pour vous souvenir des événements importants.

► Créer un événement

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Créer**.
- 3 Si un message d'alerte apparaît concernant la synchronisation du calendrier, appuyez sur **OK**.
- 4 Saisissez les détails de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Sauveg.**

► Afficher des événements

Pour modifier l'affichage du calendrier :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez un mode d'affichage dans la barre d'onglets située en haut de l'écran du calendrier.

Pour afficher les événements d'une date spécifique :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez une date dans le calendrier. Dans l'affichage mensuel, les jours pour lesquels des événements sont prévus sont indiqués par un petit triangle.
 - Pour vous déplacer vers un jour spécifique en saisissant une date manuellement, appuyez sur [≡] → **Aller à**, entrez la date en appuyant sur + ou -, puis appuyez sur **Définir**.
 - Pour sélectionner la date du jour, appuyez sur [≡] → **Aujourd'hui**.

3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.



Vous pouvez envoyer l'événement à d'autres personnes en appuyant sur [≡] → **Envoyer via** → une option.

› Arrêter l'alarme d'un événement

Si vous définissez une alarme pour un événement du calendrier, l'icône de l'alarme s'affichera à l'heure spécifiée.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis situé en haut de l'écran.
- 2 Sélectionnez le rappel pour afficher plus de détails sur l'événement.
- 3 Pour répéter ou annuler le rappel, appuyez sur **Répéter tout** ou **Ignorer tout**.

Mémo texte

Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

› Créer un mémo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Nouveau mémo** ou sur [≡] → **Créer**.
- 3 Saisissez le texte de votre mémo.
- 4 Appuyez sur [↵] pour masquer le clavier.
- 5 Sélectionnez une couleur d'arrière-plan.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

› Afficher des mémos

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo**.
 - 2 Appuyez sur [≡] → **Recherche** ou maintenez le doigt appuyé sur la touche [≡] pour rechercher un mémo (si nécessaire).
 - 3 Sélectionnez un mémo pour en afficher les détails.
 - Pour modifier le mémo, appuyez sur .
 - Pour supprimer le mémo, appuyez sur .
-  Vous pouvez envoyer le mémo à d'autres personnes en y maintenant votre doigt appuyé et en sélectionnant **Envoyer via** → une option.

Enregistreur vocal


Découvrez comment utiliser le dictaphone de votre appareil.

› Enregistrer un mémo vocal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur **Enregistrer** pour commencer à enregistrer.
- 3 Parlez dans le microphone.
- 4 Lorsque vous avez terminé d'enregistrer le mémo, appuyez sur **Arrêter**.
Votre mémo est enregistré automatiquement.
- 5 Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, appuyez de nouveau sur **Enregistrer**.

» Écouter un mémo vocal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Enregistreur vocal**.
 - 2 Appuyez sur **Liste**.
 - 3 Sélectionnez un mémo vocal à écouter.
-  Vous pouvez envoyer le mémo vocal à d'autres personnes en appuyant sur [≡] → **Partag.** → une option.

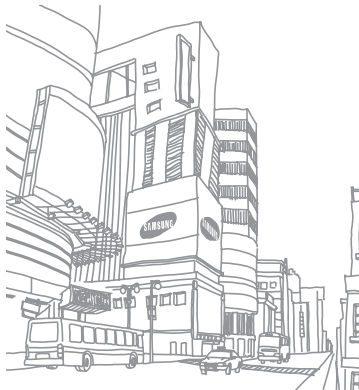

Web

Les services Web nécessitent une connexion Wi-Fi.

Internet

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.



- L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peuvent entraîner des frais supplémentaires. Pour obtenir plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Le menu du navigateur peut s'intituler différemment en fonction de votre zone géographique.
- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre zone géographique.

► Parcourir des pages Web

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Navigateur** pour ouvrir la page d'accueil spécifiée.

Pour accéder à une page Web spécifique, appuyez sur le champ de saisie de l'adresse (URL), saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur .

2 Utilisez les touches suivantes pour naviguer dans les pages Web :





En fonction de votre zone géographique, cet écran peut être différent.

Numéro	Fonction
1	Saisir l'adresse Internet d'une page Web.
2	Ouvrir la liste des favoris enregistrés, des pages fréquemment visitées, ainsi que l'historique Internet récent.

Lorsque vous naviguez sur une page Web, utilisez les options suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, placez vos deux doigts joints sur l'écran et écartez-les (rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière).
- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, appuyez sur [≡] → **Nvlle fenêtre**.
- Pour afficher les fenêtres actives, appuyez sur [≡] → **Fenêtres**. Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres et passer de l'une à l'autre aisément.

- Pour réactualiser la page Web en cours, appuyez sur [≡] → **Actualiser**.
- Pour aller à la page suivante de l'historique, appuyez sur [≡] → **Page suivante**.
- Pour ajouter la page Web en cours à vos favoris, appuyez sur [≡] → **Ajouter un favori**.
- Pour ajouter un raccourci vers la page Web en cours sur l'écran d'accueil, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Ajout raccourci à accueil**.
- Pour ajouter un flux RSS, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Ajouter des flux RSS**.
- Pour rechercher du texte sur la page Web, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Rech. sur page**.
- Pour afficher les informations concernant une page Web, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Info page**.
- Pour envoyer l'adresse Web (URL) de la page Web, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Partager page**.

- Pour afficher l'historique de téléchargement, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Gestionnaire de téléchargem.**
- Pour personnaliser les paramètres du navigateur, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Paramètres.**

➤ Ajouter des pages Web à vos favoris

Vous pouvez ajouter un favori manuellement si vous connaissez l'adresse de la page Web. Pour ajouter un favori :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Navigateur.**
- 2 Appuyez sur  → **Favoris.**
- 3 Appuyez sur **Ajouter** ou sur [≡] → **Dernière page favorite consultée.**
Pour ajouter la page Web que vous étiez en train de consulter aux favoris, passez à l'étape 5.
- 4 Saisissez le titre d'une page Web et son adresse (URL).
- 5 Appuyez sur **OK.**

Dans la liste des favoris, maintenez votre doigt appuyé sur un favori et utilisez les options suivantes :

- Pour ouvrir la page Web dans la fenêtre en cours, appuyez sur **Ouvrir.**
- Pour ouvrir la page Web dans une nouvelle fenêtre, appuyez sur **Ouvrir nouvelle fenêtre.**
- Pour modifier les détails du favori, appuyez sur **Modifier le favori.**
- Pour ajouter le raccourci du favori sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Ajout raccourci à accueil.**
- Pour envoyer l'adresse Web (URL) de la page Web, appuyez sur **Partager lien.**
- Pour copier l'adresse Web (URL) de la page Web, appuyez sur **Copier URL lien.**
- Pour supprimer le favori, appuyez sur **Supprimer favori.**
- Pour utiliser la page Web en tant que page d'accueil du navigateur, appuyez sur **Définir comme page d'accueil.**

➤ Ajouter une adresse de flux RSS

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Navigateur**.
- 2 Accédez à une page Web disposant d'un flux RSS.
- 3 Appuyez sur  dans la zone de saisie de l'URL.
- 4 Sélectionnez un flux RSS à ajouter.
- 5 Appuyez sur **Ajouter des abonnements**.
- 6 Abonnez-vous au flux RSS.
Lorsque le flux auquel vous êtes abonné est mis à jour, vous en êtes averti.

➤ Accéder à des pages fréquemment visitées ou à l'historique récent

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Navigateur**.

2 Appuyez sur  → **Les plus visités** ou **Historique**.

3 Sélectionnez une page Web à ouvrir.



Vous pouvez ajouter une page Web à la liste des favoris en appuyant sur l'icône en forme d'étoile à droite de l'écran.

Maps

Découvrez comment utiliser Google Maps™ pour localiser votre position géographique, parcourir la carte en ligne pour afficher une rue, une ville ou un pays et calculer un itinéraire.

Pour améliorer la qualité de réception GPS, évitez d'utiliser votre appareil dans les conditions suivantes :

- entre des immeubles, dans des tunnels ou des passages souterrains ou à l'intérieur de bâtiments
- en cas de mauvaises conditions météorologiques
- à proximité de champs magnétiques ou de lignes à haute tension
- dans un véhicule doté d'un film de protection solaire



Lorsque vous utilisez les fonctions GPS, ne touchez et ne recouvrez pas l'emplacement de l'antenne.



- En fonction de votre zone géographique, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Avant d'utiliser les services de localisation, assurez-vous que vous possédez une connexion Wi-Fi.

► Activer les services de localisation à utiliser avec Google Maps

Pour être en mesure de trouver des informations de localisation et parcourir la carte, vous devez activer les services de localisation.

I Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité**.

2 Pour activer les services de localisation, définissez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Utiliser des réseaux sans fil	Configurer l'appareil afin d'utiliser le Wi-Fi pour localiser votre position.
Utiliser les satellites GPS	Configurer l'appareil afin d'utiliser le satellite GPS pour localiser votre position.
Aide à la localisation	Utiliser les capteurs pour renforcer la localisation pédestre lorsque le signal GPS est obstrué. Des variations peuvent apparaître entre l'estimation du capteur et votre localisation réelle.

➤ Rechercher un lieu spécifique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.
La carte affiche votre position actuelle.
 - 2 Appuyez sur [≡] → **Rechercher** ou sur **Rechercher**.
 - 3 Saisissez un mot clé pour la localisation, puis appuyez sur .
 - Pour effectuer une recherche vocale sur un lieu, appuyez sur .
 - Pour afficher une liste de l'ensemble des résultats de votre recherche, appuyez sur .
 - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur  ou sur .
 - Pour effectuer une recherche sur un lieu à proximité, appuyez sur .
 - Pour ajouter des données géographiques à la carte, appuyez sur .
 - Pour visualiser votre localisation actuelle, appuyez sur .
-  Pour ajouter une étoile au lieu, sélectionnez la bulle d'un nom de lieu → ★.

➤ Calculer un itinéraire vers une destination spécifique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Itinéraire**.
- 3 Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu d'arrivée.
Pour sélectionner une adresse à partir de la votre liste de contacts ou de vos lieux favoris ou pour indiquer un lieu sur la carte, appuyez sur  → **Contacts, Point sur la carte** ou **Mes adresses**.
- 4 Sélectionnez un mode de déplacement (voiture, bus ou à pied) et appuyez sur **Itinéraire**.
- 5 Appuyez sur un itinéraire pour afficher les détails de votre voyage (si nécessaire).
- 6 Appuyez sur .
L'itinéraire est indiqué sur la carte. Pour visualiser uniquement une portion de l'itinéraire, appuyez sur  ou .
- 7 Une fois terminé, appuyez sur [≡] → **Effacer résultats**.

Latitude

Découvrez comment partager votre position avec vos amis et afficher leur position à l'aide de Google Latitude™.



- En fonction de votre zone géographique, cette fonction peut ne pas être disponible.
- Avant d'utiliser les services de localisation, assurez-vous que votre connexion Wi-Fi fonctionne.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Latitude**.

L'appareil se connecte immédiatement à Latitude.

2 Appuyez sur  → **Sélectionner dans mes contacts** ou sur **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.

3 Sélectionnez les amis à ajouter ou saisissez une adresse e-mail, puis appuyez sur **Ajouter des amis**.

4 Appuyez sur **Oui**.

Lorsque votre ami accepte votre invitation, vous pouvez partager vos positions.

5 Appuyez sur [] → **Plan**.

La position de vos amis, accompagnée de leur photo, est indiquée sur la carte.

Adresses

Découvrez comment rechercher un lieu à proximité.



- En fonction de votre zone géographique, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Avant d'utiliser les services de localisation, assurez-vous que votre connexion Wi-Fi fonctionne.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Adresses**.
- 2 Choisissez une catégorie.
Votre appareil recherche des lieux à proximité de votre position actuelle en fonction de la catégorie choisie.
- 3 Sélectionnez le nom d'un lieu pour en afficher les détails.
- 4 En mode affichage d'informations, utilisez les options suivantes :
 - Pour afficher le lieu sur une carte, appuyez sur **Plan**.
 - Pour afficher l'itinéraire jusqu'au lieu de destination, appuyez sur **Itinéraire**.
 - Pour afficher le numéro de téléphone du lieu, appuyez sur **Appeler**.

Navigation

Découvrez comment utiliser le système de navigation GPS pour rechercher et afficher votre itinéraire avec des indications vocales.



- Les cartes, votre position actuelle et autres données de navigation peuvent différer des informations de localisation réelles. Soyez attentif aux conditions de trafic, à l'état de la route et à tous les autres facteurs qui pourraient affecter votre conduite, et respectez le code de la route et les consignes de sécurité en vigueur.
- En fonction de votre zone géographique, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Avant d'utiliser les services de localisation, assurez-vous que votre connexion Wi-Fi fonctionne.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Navigation**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Accepter**.
- 3 Saisissez votre destination en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - **Énoncer destination** : prononcez le nom de votre destination en disant par exemple « 3 rue Molière, Paris ».
 - **Saisir destination** : saisissez votre destination à l'aide du clavier virtuel.
 - **Contacts** : sélectionnez votre destination à partir des adresses de vos contacts.
 - **Adresses enregistrées** : sélectionnez votre destination à partir de la liste de vos lieux favoris.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour utiliser le service de navigation.

Recherche Google

Vous pouvez rechercher des applications et des données sur votre appareil, ainsi que des données spécifiques sur le Web.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Recherche**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, indiquez si vous souhaitez utiliser ou non votre emplacement, et si vous souhaitez afficher ou non l'historique de recherche de votre compte Google.
- 3 Saisissez une lettre ou un mot à rechercher.
- 4 Sélectionnez les données auxquelles vous souhaitez accéder.

YouTube

Découvrez comment visionner et partager des vidéos via YouTube.



En fonction de votre zone géographique, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

► Visionner des vidéos

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Accepter**.
- 3 Sélectionnez une vidéo dans la liste.
- 4 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.

5 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :



Numéro	Fonction
1	Effectuer un déplacement dans le fichier en faisant glisser la barre.
2	Changer la qualité de l'affichage.

➤ Mettre des vidéos en ligne

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Ajouter** et sélectionnez une vidéo. Passez à l'étape 8.
Si vous souhaitez mettre en ligne de nouvelles vidéos, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
- 3 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 4 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour mettre en ligne la vidéo que vous venez d'enregistrer.
- 8 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.
- 9 Saisissez les détails du chargement et appuyez sur **Envoyer**.

Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger en toute simplicité une quantité incroyable d'applications directement dans votre appareil. Avec un nombre considérable de jeux et d'innombrables applications diverses et variées (actualités, références, réseaux sociaux, navigation, santé, etc.), Samsung Apps vous offre un accès instantané à un choix pléthorique d'applications.

Grâce aux applications parfaitement optimisées de Samsung Apps, votre appareil devient plus intelligent. Découvrez des applications époustouflantes et profitez pleinement de la vie avec un mobile.



- En fonction de votre zone géographique, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Pour plus d'informations, visitez le site www.samsungapps.com.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Samsung Apps**.

- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, sélectionnez votre pays et appuyez sur **OK**. Lisez ensuite les conditions générales, puis appuyez sur **Accepter**.
- 3 Recherchez et téléchargez des applications en fonction de vos besoins.


Android Market

Vous pouvez télécharger des jeux ou d'autres applications depuis Android Market.



En fonction de votre zone géographique, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Android Market**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Accepter**.
- 3 Recherchez un fichier, puis téléchargez-le sur l'appareil.
► p. 34

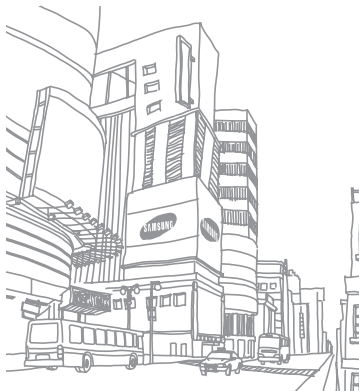

Connectivité

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée, capable d'échanger des informations dans un rayon de 10 mètres sans nécessiter de branchement physique.

Il est inutile d'aligner les appareils pour envoyer des données via Bluetooth. Si les appareils sont à portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger des informations entre les deux appareils, même s'ils ne sont pas dans la même pièce.



- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains autres appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.

» Activer la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur **Bluetooth** pour activer la fonction sans fil Bluetooth.

► Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Rechercher des périphériques**.
- 2 Sélectionnez un appareil.
- 3 Saisissez le code PIN Bluetooth de l'appareil ou celui de l'autre appareil, le cas échéant, puis appuyez sur **OK**. Sinon, appuyez sur **Accepter** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil saisit le même code PIN ou accepte la connexion, la liaison entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est établie avec succès, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.



Il est possible que certains appareils, notamment les kits piétons et mains-libres, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple 0000. Si c'est le cas, vous devez saisir ce code.

► Envoyer des données par Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un contact, un événement de l'agenda, un mémo ou un fichier multimédia à partir de l'application correspondante ou à partir de **Mes fichiers**.
- 2 Appuyez sur une option d'envoi de données via Bluetooth.
 La méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.
- 3 Recherchez et connectez-vous à un appareil Bluetooth.

► Recevoir des données par Bluetooth

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Identifiable**.
Votre appareil est visible par les autres appareils Bluetooth pendant 2 minutes.

- 2 Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous autorisez la réception des données provenant de l'autre appareil (si nécessaire).

Les données reçues sont enregistrées dans le dossier Bluetooth. Si vous recevez un contact, il est automatiquement enregistré dans le répertoire.

Wi-Fi

Découvrez comment utiliser les capacités de réseau sans fil de votre appareil pour vous connecter à un réseau local sans fil (Wi-Fi) compatible avec la norme IEEE 802.11 b/g/n.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres périphériques réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.



Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur en France.

► Activer la fonction Wi-Fi

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Param. Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Tout réseau Wi-Fi activé et fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez le réseau Wi-Fi seulement lorsque vous en avez besoin.

► Rechercher un réseau Wi-Fi et s'y connecter

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
L'appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste **Réseaux Wi-Fi**.
- 3 Saisissez un mot de passe pour vous connecter au réseau (si nécessaire).
- 4 Appuyez sur **Connex.**

➤ Ajouter un réseau Wi-Fi manuellement

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi** → **Ajouter réseau Wi-Fi**.
- 2 Saisissez le SSID du réseau et choisissez le type de sécurité.
- 3 Définissez les paramètres de sécurité en fonction du type de sécurité choisi précédemment.
- 4 Appuyez sur **Enreg.**

➤ Se connecter à un réseau Wi-Fi avec une configuration protégée Wi-Fi (WPS)

À l'aide de la configuration protégée WPS, vous pouvez vous connecter à un réseau sécurisé. Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi avec un bouton WPS :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Connexion bouton WPS**.
- 3 Appuyez sur un bouton WPS au niveau du point d'accès dans un délai de deux minutes.

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi avec un code PIN WPS :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez un réseau comportant l'icône WPS, puis appuyez sur **PIN WPS**.
- 3 Au niveau du point d'accès, entrez le code PIN, puis appuyez sur le bouton de démarrage.

AllShare

Découvrez comment utiliser le service DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des fichiers multimédia entre des appareils compatibles DLNA en utilisant un réseau Wi-Fi.

Vous devez d'abord activer la fonction Wi-Fi et ajouter un profil Wi-Fi. ► p. 83

► Personnaliser les paramètres DLNA pour partager des fichiers multimédia

Vous devez activer le partage multimédia pour autoriser d'autres appareils compatibles DLNA à accéder à vos fichiers multimédia.



Certains fichiers peuvent ne pas être lus sur les appareils compatibles DLNA, selon le modèle.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres**.

- 3 Pour personnaliser la fonction DLNA, configurez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Nom serveur médias	Saisir un nom pour désigner votre appareil en tant que serveur multimédia.
Partager média	Activer le partage de vidéos, d'images ou de musique avec d'autres appareils compatibles DLNA.
Point d'accès réseau	Sélectionner le profil à utiliser pour les connexions DLNA.
Charger depuis d'autres périphériques	Indiquer si vous autorisez le chargement à partir d'autres appareils.
Mémoire par défaut	Sélectionner l'emplacement par défaut pour enregistrer vos fichiers multimédia téléchargés.

► Lire vos fichiers sur un autre appareil compatible DLNA

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
- 2 Appuyez sur **Lire le fichier du téléphone sur un autre lecteur**.
- 3 Sélectionnez une catégorie de média, puis les fichiers que vous souhaitez lire.
- 4 Appuyez sur **Aj. dans liste lecture**.
- 5 Sélectionnez un lecteur, celui qui lira les fichiers multimédia. La lecture démarre sur le lecteur sélectionné.
- 6 Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes de votre appareil.



En fonction du réseau et du serveur auquel vous êtes connecté, il est possible que les fichiers soient mis en mémoire tampon lors de la lecture.

► Lire d'autres fichiers sur votre appareil

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
- 2 Appuyez sur **Lire le fichier du serveur sur mon téléphone**. Votre appareil recherche automatiquement les autres appareils compatibles DLNA.
- 3 Sélectionnez un appareil et définissez-le en tant que serveur multimédia.
- 4 Sélectionnez une catégorie de média, puis les fichiers que vous souhaitez lire.
- 5 Appuyez sur **Aj. dans liste lecture**.
- 6 Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes de votre appareil.

› Lire des fichiers sur un autre appareil

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
- 2 Appuyez sur **Lire le fichier du serveur sur un autre lecteur via mon téléphone**.
Votre appareil recherche automatiquement les autres appareils compatibles DLNA.
- 3 Sélectionnez un appareil et définissez-le en tant que serveur multimédia.
- 4 Sélectionnez une catégorie de média, puis les fichiers que vous souhaitez lire.
- 5 Appuyez sur **Aj. dans liste lecture**.
- 6 Sélectionnez un lecteur, celui qui lira les fichiers multimédia. La lecture démarre sur le lecteur sélectionné.
- 7 Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes de votre appareil.

Connexion à un ordinateur

Découvrez comment connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC, et ce dans divers modes USB. En connectant l'appareil à un ordinateur, vous pouvez synchroniser des fichiers avec le lecteur Windows Media, transférer directement des données depuis et vers votre appareil et utiliser le logiciel Samsung Kies.

› Se connecter avec Samsung Kies

Assurez-vous que le logiciel Samsung Kies est bien installé sur votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger à partir du site Web de Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Accueil.

- 3 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un ordinateur.
Samsung Kies démarre automatiquement.
Si Samsung Kies ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.
- 4 Copiez les fichiers de l'ordinateur vers l'appareil.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

▶ Synchroniser avec le lecteur Windows Media

Assurez-vous que le lecteur Windows Media est bien installé sur votre PC.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres USB** → **Media player**.
- 2 Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Accueil.

- 3 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un ordinateur sur lequel le Lecteur Windows Media est installé.
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
- 4 Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
- 5 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).
- 6 Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
- 7 Démarrez la synchronisation.

► Connecter l'appareil en tant que périphérique de stockage de masse

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur en tant que disque amovible et accéder à son répertoire de fichiers. Si vous insérez une carte mémoire, vous pouvez également accéder à son répertoire de fichiers en utilisant l'appareil comme lecteur de carte mémoire.



Le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît en tant que disque amovible, indépendamment de la mémoire interne.

- 1 Insérez une carte mémoire dans l'appareil si vous souhaitez échanger des fichiers avec cette carte.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres USB** → **Stockage de masse**.

- 3 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un ordinateur.
- 4 Une fois la connexion établie, appuyez sur **Connecter le stockage au PC** → **OK**.
- 5 Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.
- 6 Copiez les fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire.
- 7 Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Déconnecter le stockage du PC**.



Pour déconnecter l'appareil de l'ordinateur, cliquez sur l'icône de périphérique USB dans la barre des tâches Windows, puis sur l'option **Retirer le périphérique de stockage de masse en toute sécurité**. Débranchez ensuite le câble USB de l'ordinateur. Si vous n'effectuez pas cette manipulation, vous risquez de perdre les données stockées dans la carte mémoire ou de l'endommager.

Connexions VPN

Vous pouvez créer des réseaux virtuels privés (VPN) et vous y connecter de façon sécurisée via un réseau public, par exemple Internet.



Votre appareil doit déjà être configuré avec un accès Internet. Si vous rencontrez des problèmes d'accès à Internet, vous devez alors modifier les connexions. Si vous n'êtes pas certain des informations de connexion à saisir, consultez votre revendeur.

► Définir une connexion VPN

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres VPN** → **Ajouter VPN**.
- 2 Sélectionnez un type de VPN.

- 3 Personnalisez les informations de connexion.



La disponibilité des options dépend du type de VPN.

Option	Fonction
Nom VPN	Saisir le nom du serveur VPN.
Définir serveur VPN	Saisir l'adresse du serveur VPN.
Activer Cryptage	Définir le cryptage du serveur VPN.
Définir la clé pré-partagée IPsec	Saisir une clé pré-partagée.
Activer Secret L2TP	Définir le mot de passe L2TP secret à utiliser.
Définir Secret L2TP	Saisir le mot de passe L2TP secret.

Option	Fonction
Déf. certif. utilis.	Sélectionner un certificat utilisateur utilisé par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir du Web.
Déf. certificat AC	Sélectionner une autorité de certification (CA) utilisée par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir du Web.
Domaines rech. DNS	Saisir l'adresse du serveur de nom de domaine (DNS).

► Se connecter à un réseau privé

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres VPN**.
- 2 Sélectionnez un réseau privé auquel se connecter.
- 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

- 4 Une fois que vous avez terminé, appuyez sur [≡] → **Enreg.**

Outils

Alarme/Horloge

Découvrez comment programmer et gérer les alarmes et les horloges mondiales. Vous pouvez également utiliser le chronomètre et le compte à rebours.

► Programmer une nouvelle alarme

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.
- 2 Appuyez sur **Créer** ou sur [≡] → **Créer**.
- 3 Définissez les détails de l'alarme.
- 4 Cochez la case près de **Alarme intelligente** pour activer des sons naturels simulés avec l'écran d'alarme avant le déclenchement de l'alarme principale.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**

► Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Pour arrêter l'alarme, faites glisser l'icône  vers la droite.
- Pour répéter l'alarme après une durée spécifiée, faites glisser l'icône  vers la gauche.

► Supprimer une alarme

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Supprimer**.
- 3 Sélectionnez les alarmes à supprimer.
- 4 Appuyez sur **Supprimer**.

► Créer une horloge mondiale

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Horloge mondiale**.
 - 2 Appuyez sur **Aj. ville** ou appuyez sur [≡] → **Ajouter**.
 - 3 Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.
Pour choisir une ville sur la carte du monde, appuyez sur .
 - 4 Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 et 3.
-  Pour appliquer l'heure d'été aux horloges, maintenez votre doigt appuyé sur une horloge et appuyez sur **Heure d'été**.

► Utiliser le chronomètre

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour démarrer le chronomètre.

- 3 Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
- 4 Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Arrêter**.
- 5 Appuyez sur **Réinitialiser** pour effacer les temps enregistrés.

► Utiliser le minuteur

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Minuteur**.
- 2 Définissez la durée du minuteur.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour démarrer le minuteur.
Vous pouvez utiliser d'autres fonctions lorsque le minuteur effectue le compte à rebours. Appuyez sur la touche Accueil ou sur [↩], puis accédez à une autre application.
- 4 Une fois le compte à rebours terminé, faites glisser l'icône  vers la droite.

Calculatrice

Découvrez comment exécuter des calculs mathématiques directement sur votre appareil comme sur une calculatrice classique ou sur la calculatrice de votre ordinateur.

► Effectuer un calcul

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Utilisez les touches de la calculatrice affichées sur l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.



Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage et utiliser la calculatrice scientifique. Si vous désactivez la rotation automatique, appuyez sur [≡] → **Calculatrice scientifique**.

► Afficher l'historique de calcul

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calculatrice**.

- 2 Effectuez le calcul.
- 3 Appuyez sur  pour fermer le clavier de la calculatrice. L'historique de calcul s'affiche.
- 4 Pour effacer l'historique, appuyez sur [≡] → **Effacer l'historique**.

Téléchargements

Découvrez comment gérer les journaux des fichiers que vous avez téléchargés à partir du Web.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléch.**
- 2 Sélectionnez un dossier de téléchargement.
- 3 Pour ouvrir un fichier téléchargé, appuyez sur le journal. Pour supprimer un journal, sélectionnez la case à cocher correspondante, puis appuyez sur **Supprimer**.

Mini journal

Découvrez comment tenir un journal de photos.

► Créer un mini journal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mini journal**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Ajouter** pour sélectionner une ville pour les prévisions météo.
- 3 Si un journal a été enregistré, appuyez sur **Créer journal** pour créer une nouvelle entrée.
- 4 Changez la date du jour et sélectionnez une ville pour les prévisions météo (si nécessaire).

- 5 Appuyez sur **Ajouter photo** et ajoutez une image ou capturez une photo.
Pour ajouter des informations de localisation, appuyez sur **Ajouter localisation**.
- 6 Appuyez sur **Appuyer pour créer un mémo**, saisissez votre texte, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Enreg.**

► Afficher un mini journal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mini journal**.
- 2 Sélectionnez un journal.



Pour publier un mini journal sur votre site de réseau social, appuyez sur [≡] → **Publier**.

Mes fichiers

Découvrez comment accéder rapidement et facilement à vos photos, vos vidéos, votre musique, vos mémos vocaux et autres types de fichiers stockés dans l'appareil ou sur une carte mémoire.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mes fichiers**.
- 2 Sélectionnez un dossier.
 - Pour accéder au niveau supérieur du répertoire de fichiers, appuyez sur **Haut**.
 - Pour revenir au répertoire principal, appuyez sur **Acc**.
- 3 Sélectionnez un fichier à ouvrir.

Dans un dossier, appuyez sur [≡] pour utiliser les options suivantes :

- Pour envoyer un fichier à d'autres personnes via e-mail ou Bluetooth, appuyez sur **Partag**.
- Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur **Créer dossier**.
- Pour supprimer des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Supprimer**.

- Pour changer le mode d'affichage, appuyez sur **Aff. par**.
- Pour trier des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Lister par**.
- Pour utiliser d'autres fonctions avec un fichier, par exemple les options de déplacement, de copie ou de changement de nom, appuyez sur **Plus**.

Gestion de tâches

Grâce au gestionnaire de tâches, vous pouvez afficher toutes les applications en cours d'exécution, la taille des applications et des informations sur la mémoire. Vous pouvez également surveiller l'utilisation de la mémoire RAM.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Gestion de tâches**.
- 2 Vous pouvez utiliser les options suivantes :
 - **Applications actives** : afficher la liste des applications en cours d'exécution sur l'appareil.
 - **Télécharg.** : afficher la quantité totale de mémoire utilisée pour les applications installées sur l'appareil.

- **RAM** : afficher et gérer la mémoire RAM de votre appareil.
- **Stockage** : afficher la quantité de mémoire disponible et utilisée sur votre appareil et sur la carte mémoire.
- **Aide** : afficher des informations sur la prolongation de la durée de vie de la batterie.

Thinkfree Office

Découvrez comment afficher et modifier les documents présents dans votre appareil. Si vous disposez d'un compte auprès du service Web Thinkfree, vous pouvez gérer vos documents en ligne. Cette application est compatible avec les formats de fichiers suivants : txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

► Créer un nouveau document

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Thinkfree Office**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Accepter** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur **Activer maintenant** → **Fermer** pour activer Thinkfree Office.
- 4 Appuyez sur **Mes documents**.
- 5 Appuyez sur [≡] → **Nouveau** → un type de document.
- 6 Saisissez le nom du document, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Pour ajouter du contenu au document, servez-vous des outils situés en bas de l'écran.
- 8 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  dans la barre d'outils ou sur [≡] → **Fichier** → **Enregistrer**.

➤ Afficher et modifier un document sur votre appareil

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Thinkfree Office**.
- 2 Appuyez sur **Mes documents** → un document.
- 3 Sélectionnez un type d'encodage de texte (si nécessaire).
- 4 Affichez et modifiez le document selon vos besoins.
 - Pour effectuer un zoom avant, placez vos deux doigts joints sur l'écran, puis écartez-les (rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière).
 - Pour ouvrir la barre d'outils et modifier le document (fichier texte, Word ou Excel), appuyez sur [≡] → **Modifier**.
 - Pour rechercher du texte dans le document, appuyez sur [≡] → **Rechercher**.
- 5 Lorsque vos modifications sont terminées, enregistrez le document.

➤ Gérer des documents en ligne

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Thinkfree Office**.
- 2 Appuyez sur **En ligne**.
- 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder à votre compte, puis appuyez sur **Se connecter**.
- 4 Affichez et gérez vos documents sur le serveur selon vos besoins.


Recherche vocale

Découvrez comment utiliser la commande vocale pour rechercher des destinations et des informations.



En fonction de votre zone géographique, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Recherche vocale**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, indiquez si vous souhaitez utiliser ou non votre emplacement.
- 3 Appuyez sur **Parlez maintenant** (si nécessaire).
- 4 Prononcez une commande dans le microphone.

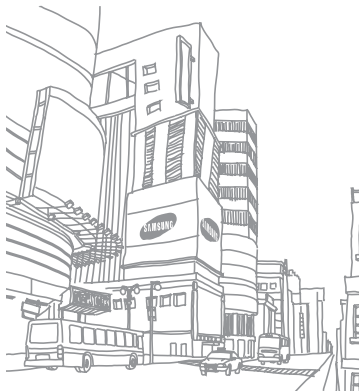

Paramètres

Accéder au menu Paramètres

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres, puis une option.

Sans fil et réseaux

Modifiez les paramètres des connexions au réseau sans fil.

› Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez alors uniquement utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion réseau.

› Paramètres Wi-Fi

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi. ► p. 83
- **Notification réseau** : configurer l'appareil pour qu'il vous avertisse lorsqu'un réseau ouvert est disponible.
- **Connexion bouton WPS** : se connecter à un réseau Wi-Fi en utilisant un bouton de Configuration Protégée Wi-Fi (WPS).
- **Ajouter un réseau Wi-Fi** : ajouter des points d'accès Wi-Fi manuellement.

› Paramètres Bluetooth

- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction sans fil Bluetooth. ► p. 81
- **Nom du périph.** : définir un nom Bluetooth pour votre appareil.
- **Identifiable** : paramétrer l'appareil pour qu'il soit visible par d'autres appareils Bluetooth.
- **Rechercher des périphériques** : rechercher les appareils Bluetooth disponibles.

» Paramètres USB

Activez divers modes de connexion USB lorsque vous branchez votre appareil sur un ordinateur. ► p. 87

» Paramètres VPN

Paramétrer et gérer les réseaux privés virtuels (VPN). ► p. 90

Son

Modifier les paramètres de différents sons sur votre appareil.

- **Profil Discret** : activer le profil Discret afin de couper tous les sons à l'exception des sons multimédias et des sonneries d'alarme.

- **Vibreur** : régler l'appareil pour qu'il vibre pour signaler différents événements.
- **Volume** : régler le niveau sonore des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des alertes du système et des notifications.
- **Sonnerie de notification** : sélectionner une sonnerie pour les événements, tels que les messages entrants et les événements du calendrier.
- **Sélection sonore** : paramétrer l'appareil pour qu'il sonne lorsque vous sélectionnez une application ou une option.
- **Sons verrouillage écran** : configurer l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Retour tactile** : configurer l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Intensité des vibrations** : régler l'intensité des vibrations du retour tactile.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Police** : modifier le type de police pour le texte affiché sur l'écran. Vous pouvez télécharger des polices à partir d'Android Market en appuyant sur **Obtenir des polices en ligne**.
- **Luminosité** : régler la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto. écran** : indiquer si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que l'appareil.
- **Animation** : configurer l'appareil pour qu'il affiche un effet de transition lorsque vous changez de fenêtre.
- **Mise en veille de l'écran** : définir le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **Mode économie d'énergie** : activer le mode Économie d'énergie. En mode Économie d'énergie, l'appareil économise de l'énergie en réglant la balance des blancs et la luminosité de l'écran.

- **Calibrage horizontal** : étalonnez l'accéléromètre afin d'ajuster l'axe horizontal de l'appareil pour une meilleure reconnaissance des mouvements.

Localisation et sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de votre appareil et de la fonction GPS.

- **Utiliser des réseaux sans fil** : configurer l'appareil afin d'utiliser le Wi-Fi pour localiser votre position.
- **Utiliser les satellites GPS** : configurer l'appareil afin d'utiliser le satellite GPS pour localiser votre position.
- **Aide à la localisation** : utiliser les capteurs pour renforcer la localisation pédestre lorsque le signal GPS est obstrué. Des variations peuvent apparaître entre l'estimation du capteur et votre localisation réelle.

- **Définir verrouillage** : paramétrer un code de déverrouillage d'écran. Lorsque vous avez défini votre code de déverrouillage, cette option devient **Modif. verrouillage écran**.
 - **Aucun(e)** : désactiver le verrouillage de l'écran.
 - **Modèle** : définir un modèle de déverrouillage pour déverrouiller l'appareil.
 - **Code PIN** : définir un code PIN (numérique) pour déverrouiller l'écran.
 - **Mot de passe** : définir un mot de passe (alphanumérique) pour déverrouiller l'écran.
- **Mots de passe visibles** : configurer l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Sélect. admin. de périphérique** : afficher les administrateurs de périphériques installés sur votre appareil. Vous pouvez activer les administrateurs de périphériques afin d'appliquer de nouvelles règles à votre appareil.
- **Utiliser des informations d'identification sécurisées** : utiliser des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.

- **Installer les certificats cryptés depuis la carte SD** : installer les certificats cryptés qui sont stockés sur une carte mémoire.
- **Définir un mot de passe** : créer et confirmer un mot de passe pour accéder aux identifiants de sécurité.
- **Supprimer le stockage** : effacer les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialiser le mot de passe.

Applications

Modifiez les paramètres de gestion des applications installées.

- **Sources inconnues** : sélectionner cette option pour télécharger des applications à partir de n'importe quelle source. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez uniquement télécharger des applications à partir d'Android Market.
- **Gérer les applications** : accéder à la liste des applications installées sur l'appareil et consulter les informations relatives aux applications.
- **Services en cours d'exécution** : visualiser les services que vous êtes en train d'utiliser et y accéder afin de les gérer.

- **Développement :**
 - **Débogage USB :** sélectionner cette option pour connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
 - **Positions fictives :** autoriser l'envoi de fausses informations de service et de localisation à un service de gestionnaire de localisation à des fins de test. cette option est utilisée pour le développement d'applications.
- **Samsung Apps :** régler l'appareil afin de recevoir des notifications pour obtenir de nouvelles applications de Samsung Apps.



En fonction de votre zone géographique, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

Comptes et synchro.

Modifiez les paramètres de la fonction de synchronisation automatique ou gérez les comptes de synchronisation.

- **Données en arrière-plan :** sélectionner ce paramètre pour utiliser la fonction de synchronisation automatique. La synchronisation automatique fonctionne alors en arrière plan sans ouvrir les applications.
- **Synchronisation auto :** configurer l'appareil afin de synchroniser automatiquement les contacts, le calendrier et les messages.

Confidentialité

Modifiez les paramètres pour gérer vos propres paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données :** sauvegarder les paramètres de votre appareil sur le serveur Google.
- **Restaurer automatiquement :** configurer l'appareil pour qu'il restaure les données des applications sauvegardées lorsque ces applications sont déjà installées.
- **Rétablir param. par défaut :** réinitialiser les paramètres par défaut et supprimer toutes vos données.

Carte SD et mémoire

Consultez les informations à propos de la mémoire des cartes et de votre appareil, puis formatez une carte mémoire.

Langue et clavier

Modifiez les paramètres de saisie de texte.

› Langue et région

Sélectionnez une langue d'affichage pour tous les menus et applications.

› Mode de saisie

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

› Clavier Swype

- **Langue** : sélectionner les langues de saisie.



Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez changer de langue de saisie pour utiliser une langue prise en charge.

- **Aide sonore** : configurer l'appareil pour qu'il vous avertisse si aucun mot alternatif n'existe pour votre saisie si vous appuyez deux fois sur un mot.
- **Retour tactile** : configurer l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Suggestion de mot** : configurer l'appareil pour qu'il affiche des suggestions pendant que vous saisissez du texte. Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour la langue anglaise.

- **Espacement auto.** : paramétrer l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Majuscules auto.** : configurer l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final : le point, le point d'interrogation et le point d'exclamation.
- **Afficher la trace comp.** : définir la durée d'affichage de la trajectoire de votre déplacement sur l'écran tactile.
- **Vitesse/précision** : définir l'équilibre entre la vitesse et la précision.
- **Aide de Swype** : accéder aux informations d'aide sur l'utilisation du clavier Swype.
- **Tutoriel** : découvrir comment saisir du texte avec le clavier Swype.
- **Version** : afficher les informations de version.

► Clavier Samsung

- **Types de clavier Portrait** : sélectionner le mode de saisie par défaut, par exemple le clavier AZERTY, le clavier traditionnel ou l'écriture manuscrite.

- **Langues de saisie** : sélectionner les langues de saisie.



Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez changer de langue de saisie pour utiliser une langue prise en charge.

- **XT9** : activer le mode XT9 pour rédiger du texte avec la saisie prédictive.
- **Paramètres XT9 avancés** : activer les fonctions avancées du mode XT9, par exemple la saisie automatique, la correction ou la substitution automatique, et définissez votre propre liste de mots.
- **Modification du clavier** : activer ou désactiver la fonction de modification du clavier pour le mode de saisie du texte. Vous pouvez sélectionner différents modes de saisie en faisant défiler le clavier vers la gauche ou vers la droite.

- **Mise en majuscules automatique** : configurer l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final : le point, le point d'interrogation et le point d'exclamation.
- **Paramètres de saisie manuscrite** : personnaliser la durée de la reconnaissance en mode manuscrit.
- **Entrée voix** : pour saisir du texte oralement avec le clavier Samsung, activer la fonction d'entrée de voix.
- **Point automatique** : configurer l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Didacticiel** : découvrir comment saisir du texte avec le clavier Samsung.

Entrée et sortie voix

Modifiez les paramètres de la fonction de reconnaissance vocale et de synthèse vocale.

› Paramètres

- **Langue** : sélectionner la langue pour la reconnaissance vocale Google.
- **SafeSearch** : configurer l'appareil pour qu'il filtre les images ou les textes au contenu explicite dans les résultats de la recherche vocale.
- **Termes choquants** : configurer l'appareil pour qu'il reconnaisse et bloque les termes choquants dans les résultats de la recherche vocale.

› Paramètres de synthèse vocale

- **Écouter un exemple** : écouter un exemple de texte parlé.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : utiliser la vitesse d'élocution et les paramètres de langue que vous avez spécifiés dans les paramètres des applications.
- **Moteur par défaut** : utiliser la vitesse d'élocution et les paramètres de langue que vous avez spécifiés dans les paramètres des applications.
- **Installer les données vocales** : télécharger et installer des données vocales pour la fonction de synthèse vocale.

- **Vitesse d'élocution** : sélectionner la vitesse de la fonction de synthèse vocale.
- **Langue** : sélectionner la langue pour la fonction de synthèse vocale.
- **Moteurs** : afficher les moteurs de synthèse vocale téléchargés depuis Android Market.

Accessibilité

Modifiez les paramètres des fonctions d'accessibilité.

- **Accessibilité** : activer une application d'accessibilité téléchargée, par exemple Talkback ou Kickback, qui émet un retour vocal, une mélodie ou une vibration.
- **Services d'accessibilité** : sélectionner une application d'accessibilité à utiliser.

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour gérer la façon dont l'heure et la date s'affichent sur l'appareil :



Si la batterie demeure complètement déchargée ou retirée de l'appareil, la date et l'heure sont réinitialisées.

- **Définir la date** : définir manuellement la date du jour.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : définir votre fuseau horaire local.
- **Définir l'heure** : régler l'heure manuellement.
- **Format 24 heures** : définir l'affichage de l'heure sur le format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionner un format de date.

A propos du périphérique

Accédez aux informations à propos de votre appareil et vérifiez son état.

Dépannage

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

Si votre appareil dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher l'appareil de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.
- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que le logiciel de votre appareil est mis à jour avec la dernière version.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil se bloque ou ralentit, vous devez peut-être fermer des applications ou réinitialiser l'appareil pour que celui-ci retrouve un fonctionnement normal. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, appuyez simultanément sur [⏻] et sur la touche Accueil pendant au moins 8-10 secondes. L'appareil va forcer la fermeture.

Si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Confidentialité** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**.

Tonalités inopinées et clignotements de l'icône de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser l'appareil.

Problèmes pour recharger la batterie et désactivation de l'appareil

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorées à l'aide d'un chiffon doux et propre, puis réessayez de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps ou sur une période prolongée, votre appareil peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil mobile Samsung doit avoir suffisamment de mémoire disponible et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant de votre appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de la radio FM

L'application Radio FM de votre appareil mobile Samsung utilise le casque ou les écouteurs comme antenne radio. Si le casque n'est pas branché, la radio FM sera dans l'incapacité de capter les stations. Pour utiliser la radio FM, commencez par vérifier que le casque est branché correctement. Ensuite, recherchez et enregistrez les fréquences des stations disponibles.

Si les problèmes persistent après ces manipulations, tentez d'accéder à la station désirée avec un autre récepteur radio. Si vous captez la station avec un autre récepteur, votre appareil a peut-être besoin d'être réparé. Contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre appareil mobile Samsung pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en en supprimant de votre appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence appropriée ou une clé pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée également sur l'autre appareil, si nécessaire.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth sont bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un PC

- Assurez-vous que le câble de connexion PC que vous utilisez est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre PC et mis à jour.

Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre appareil, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre appareil.

Avertissement : évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre appareil avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre appareil pendant un orage

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne jetez jamais une batterie ou un appareil au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des appareil usagé(e)s.

- Ne posez jamais une batterie ou un appareil à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre appareil et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer l'appareil et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention : respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre appareil dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre appareil lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des appareils mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner l'appareil sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre appareil vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre appareil. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre appareil lorsque vous voyagez en avion

Les appareils portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre appareil.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre appareil

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.

Pour entretenir et bien utiliser votre appareil

Conservez votre appareil au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
- N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel quel). Essuyez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur de l'appareil a été endommagé. L'eau peut endommager votre appareil et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre appareil dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre appareil.

Ne posez pas votre appareil sur des surfaces inclinées

Si votre appareil tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre appareil dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre appareil à des températures comprises entre -20°C et 50°C

- Votre appareil peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80°C.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0° C à 40° C.

Ne conservez pas votre appareil à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre appareil pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.

- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre appareil à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre appareil peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre appareil pourrait être endommagé.
- Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

Si l'appareil photo de votre appareil possède un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des maux de tête. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. Si la sensation d'inconfort perdure, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre appareil uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(s) par Samsung

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche l'appareil ou la batterie

- Mordre ou porter l'appareil ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre appareil ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans l'appareil :

- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre appareil. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre appareil dans vos poches arrières ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre appareil si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre appareil à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne percez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne peignez jamais votre appareil et n'y appliquez jamais d'autocollants

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursoufflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Lors du nettoyage de votre appareil :

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas l'appareil si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil

Votre appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager l'appareil ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.

- Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou l'appareil lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Protégez vos données importantes

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Informations sur la certification DAS

Votre appareil a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 W/kg.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,140 W/kg. Lorsque l'appareil est en fonctionnement, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car l'appareil n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. L'appareil minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner l'appareil du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive de l'appareil, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir l'appareil éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre appareil est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée

des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec

les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

Limitation de responsabilité


Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, DES

DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

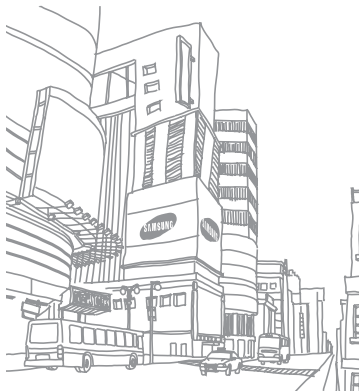

Index

alarmes

- arrêter 92
- créer 92
- désactiver 92

AllShare 85

appareil

- allumer ou éteindre 17
- aspect 17
- icônes d'informations 19
- paramètres 100
- personnaliser 27
- touches 18
- volet de notifications 23

appareil photo

- enregistrer des vidéos 50
- personnaliser l'appareil photo 49

- personnaliser le caméscope 52
- prendre des photos 43

batterie

- charger 12
- installer 11

Bluetooth

- activer 81
- envoyer des données 82
- recevoir des données 82
- rechercher d'autres appareils et s'y connecter 82

calculatrice 94

calendrier

- afficher des événements 65
- créer des événements 65

carte mémoire

- formater 16
- insérer 14
- retirer 15

chronomètre 93

connexions

- Bluetooth 81
- DLNA 85
- PC 87
- Wi-Fi 83

connexions PC

- lecteur Windows Media 88
- Samsung Kies 87
- stockage de masse 89

connexions VPN

- créer 90
- se connecter 91

contacts

- créer 62
- importer 64
- rechercher 62

contenu du coffret 10

date et heure 27

DLNA

- voir AllShare

écran d'accueil

- ajouter des éléments 22
- ajouter des volets 24

écran de menu

- accéder 24
- organiser les applications 25

écran tactile

- utiliser 20
- verrouiller 21

e-mail

- afficher 40
- configurer un compte 39
- configurer un compte e-mail 39
- envoyer 40

galerie

- afficher des photos 54
- formats de fichiers 54
- lire des vidéos 55

gestionnaire de fichiers 96

gestionnaire de tâches 96

Google Mail 37

Google Maps 72

Google Talk 41

horloge mondiale 93

internet

- voir navigateur Internet

latitude 75

lecteur de musique

- ajouter des fichiers 56
- créer des listes de lecture 57
- écouter de la musique 56

lecteur vidéo 53, 55

lecteur Windows Media 88

luminosité de l'écran 28

mémo texte

- afficher 67
- créer 66

mémo vocal

- lire 67

mini journal 95

minuteur 93

mode Hors-ligne 17

navigateur Internet

ajouter des favoris 71

parcourir des pages Web 69

paramètres

accessibilité 108

applications 103

carte SD et mémoire 105

comptes et synchro. 104

confidentialité 104

date et heure 108

localisation et sécurité 102

paramètres de langue 105

sans fil et réseau 100

photos

afficher 54

capturer par scène 45

mode Action 48

mode Autoportrait 48

mode Panorama 47

mode Rafale 46

mode Sourire 46

prendre 43

profil Discret 27

radio FM

écouter 59

enregistrer des stations 60

recherche Google 77

répertoire

créer des contacts 62

créer des groupes 63

créer une carte de visite 63

rechercher des contacts 62

saisir du texte 30

Samsung Apps 79

Samsung Kies 87

Skype 37

social hub 42

synchronisation

avec des comptes Internet 35

avec le Lecteur Windows

Média 88

téléchargements

applications 34

fichiers 35

gestion 94

Thinkfree Office 97

vidéos

enregistrer 50

lire 53, 55

Wi-Fi

activer 83

rechercher un réseau et s'y

connecter 83

Window Media Player 87

YouTube

mettre des vidéos en ligne 79

visionner des vidéos 78

Déclaration de conformité

Informations détaillées

Pour le produit suivant

Produit : Appareil multimédia Wi-Fi

Modèle(s) : YP-MB2 (variante : YP-M2XX, YP-M2JXX, YP-GB1, YP-G1)

Fabriqué à :

F1 : Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2 : Samsung Electronics Co., Ltd.

#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Korea

F3 : Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.

Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City,
Guangdong Province China

F4 : P.T. Samsung Electronics Indonesia

Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang,
Bekasi 17530, Indonesia

(Nom et adresse des usines)

Déclaration et normes applicables

Nous déclarons par la présente que le produit mentionné ci-dessus répond aux principales exigences des directives européennes relatives aux terminaux de télécommunications et aux équipements radio (1995/5/EC), aux équipements basse tension (2006/95/EC) et à la compatibilité électromagnétique (2004/108/EC), conformément aux normes suivantes :

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 62311:2008

Date de première apposition de la marque CE : 2011



Représentant pour l'union européenne

Représentant pour l'union européenne:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

1er mars 2011

(lieu et date de parution)

Joong-Hoon Choi / Directeur de laboratoire

(nom et signature du responsable dûment
habilité)

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre appareil en fonction de votre version logicielle.

Pour installer Samsung Kies **Kies**

1. Téléchargez la dernière version de Kies sur le site web de Samsung (www.samsung.com/kies) et installez le logiciel sur votre PC.
2. Connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC. Samsung Kies démarre automatiquement. Référez-vous à l'aide Kies pour plus d'informations.



Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.